SAMSUNG

삼성애니콜 MITs

SCH-M600 사용설명서

- 사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 레지스트리 설정을 수정하여 발생하는 문제는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서는 Windows XP 환경을 기준으로 설명하고 있으며, 사용자의 OS 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

English Quick Guide see page 161

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요. (상세편 → 155쪽)

경 고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.
- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
  이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요.
  승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.
- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.
- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.
- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다.
  데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인하기 ····· 4
배터리 끼우기/빼기 ····· 4
충전하기 ····· 5
휴대용 걸이 연결하기 ····· 6
휴대전화 전원 켜기/끄기 ····· 6
버튼 잠금 설정하기 ····· 6
외장 메모리 카드 끼우기/빼기 ····· 7
액티브싱크(ActiveSync)
프로그램 설치하기 ····· 8
각 부분의 이름 ····· 10
버튼 기능 설명 ····· 11
소프트 버튼 사용법 ····· 12
홈스크린 화면 설명 ····· 12
메뉴 실행 방법 익히기 ····· 14
문자 입력 방법 익히기 ····· 18
기본 환경 설정하기-소리, 화면, 보안 21
파일 탐색기 사용하기 ····· 22
적외선 통신 사용하기 ····· 24
재부팅 또는 초기화하기 ····· 25

전화 기능

다양한 방법으로 전화 걸기 ····· 28
전화받기 ····· 30
통화 중 기능 사용하기 ····· 31
전화 사용 환경 설정하기 ····· 32

카메라

카메라 실행 ····· 36
프리뷰 화면 설명 ····· 37
사진/동영상 촬영 ····· 38
촬영 옵션 ····· 42
카메라 환경 설정 ····· 43
앨범 보기 ····· 44
사진 편집하기 ····· 47

연락처 및 일정관리

연락처 ····· 50
일정 ····· 52
작업 ····· 55

메시지

이메일 ····· 58
문자 메시지 ····· 63
SPAM 메시지 ····· 74
컬러 메일 ····· 76
환경설정 ····· 81
메시지 삭제 ····· 82
모바일 메신저(NATE ON) ····· 82

프로그램

SKT 서비스 ····· 86
PAN Manager ····· 97
앨범 ····· 110
나만의 e카드 ····· 113
시간 관리자 ····· 115
리모컨 ····· 118
단축 다이얼 ····· 121
메모 ····· 123
음성메모 ····· 125
인터넷 익스플로러 ····· 126
윈도우 미디어 ····· 128
게임 ····· 130
보조프로그램 ····· 132

액티브싱크

액티브 싱크 사용하기 ····· 134
컴퓨터의 데이터와 동기화 ····· 135
장치의 파일 탐색 ····· 136

시스템 관리

폰 꾸미기 ····· 138
소리 설정 ····· 139
통신 및 연결 ····· 141
소유자 정보 ····· 143
날짜 및 시간 ····· 144
전원 관리 ····· 144
시스템 정보 ····· 145
국가별 설정 ····· 145
프로그램 제거 ····· 146
보안 ····· 146
인증서 ····· 148

부록

바른 배터리 사용법 ····· 150
내장 메모리 ····· 152
고장같다고요? ····· 153
사용자의 안전을 위한 경고
및 주의 사항 (상세편) ····· 155
규격 및 특성 ····· 158
별매품 ····· 160
English Quick Guide ····· 161
제품보증서 ····· 164

시작 메뉴 보기

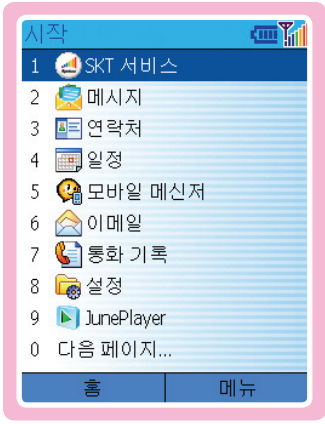

SKT 서비스	86
메시지	63
연락처	50
일정	52
모바일 메신저	82
이메일	58
통화 기록	28
설정	138
JunePlayer	91

앨범	110
카메라	36
나만의 e카드	113
시간 관리자	115
파일 탐색기	22
작업	55
ActiveSync	134
단축 다이얼	121
리모컨	118

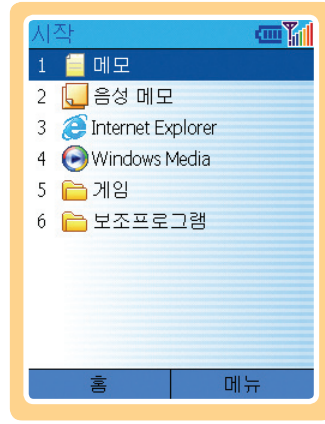

메모	123
음성 메모	125
Internet Explorer	126
Windows Media	128
게임	130
보조프로그램	132

기본 사용법

구성품 확인하기 …… 4
배터리 끼우기/빼기…… 4
충전하기…… 5
휴대용 걸이 연결하기…… 6
휴대전화 전원 켜기/끄기 …… 6
버튼 잠금 설정하기…… 6
외장 메모리 카드 끼우기/빼기…… 7
액티브싱크(ActiveSync)
프로그램 설치하기 …… 8
각 부분의 이름…… 10
버튼 기능 설명…… 11
소프트 버튼 사용법…… 12
홈스크린 화면 설명…… 12
메뉴 실행 방법 익히기 …… 14
문자 입력 방법 익히기 …… 18
기본 환경 설정하기-소리,화면,보안 21
파일 탐색기 사용하기…… 22
적외선 통신 사용하기…… 24
재부팅 또는 초기화하기…… 25

구성품 확인하기

휴대전화


탁상용 충전기

배터리(표준형/대용량)


USB 데이터 케이블

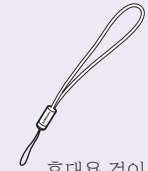
휴대용 걸이


스테레오 이어폰


리모트 컨트롤러

Companion CD/
Application CD


사용설명서

배터리 끼우기/빼기

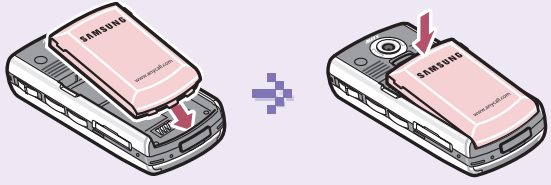

충전하기

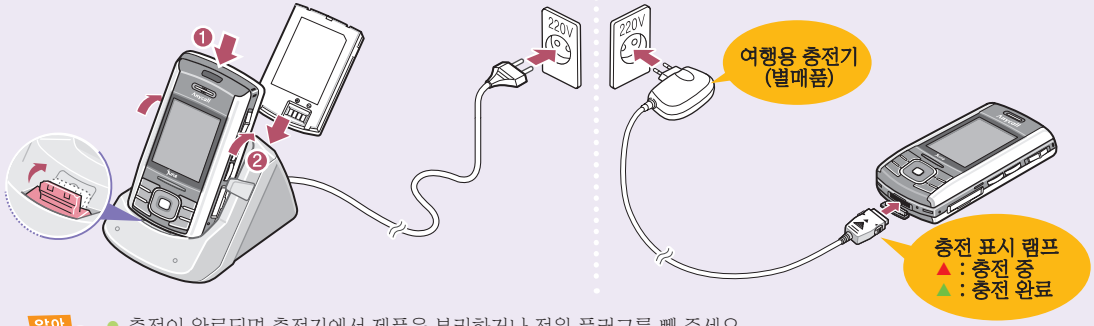

알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

분리할 때

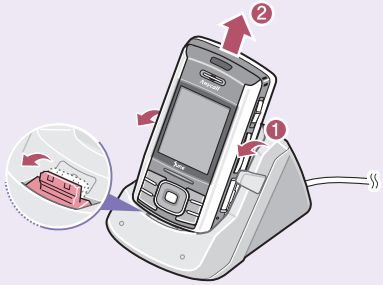

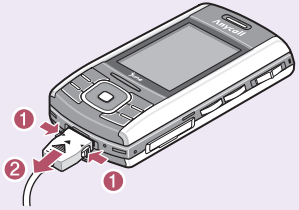

휴대용 걸이 연결하기

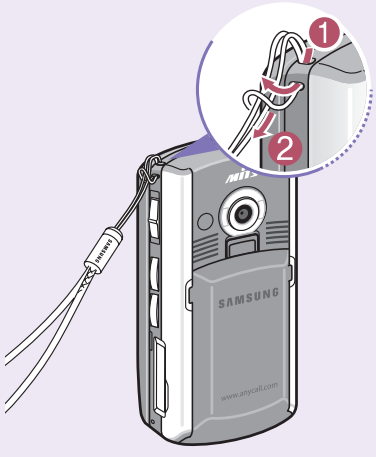

버튼 잠금 설정하기

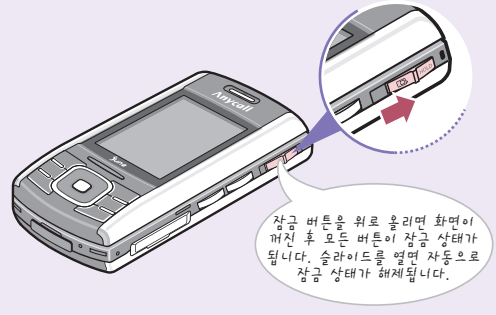

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 을 길게 누르세요.

알아두기

- 사용중에 배터리 탈착이나 소프트 리셋과 같은 비정상 종료를 하게 될 경우 최근 1분간 입력한 데이터나 설정값을 잃을 수 있습니다.
- 왼쪽의 방법이나 [빠른 목록]-[전원 끄기]를 선택하여 종료하세요.(빠른 목록→17쪽)

외장 메모리 카드 끼우기/빼기

외장 메모리 카드(miniSD)를 휴대전화에 삽입하여 사용할 수 있습니다.

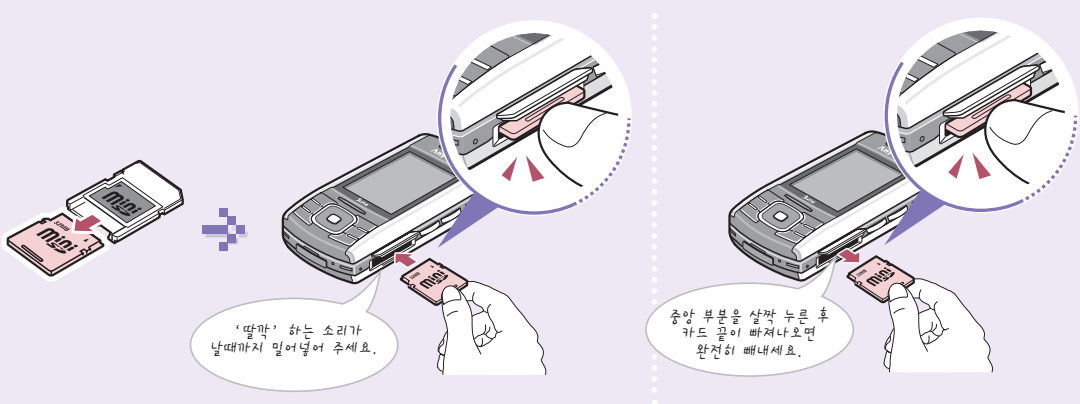

컴퓨터에 연결하여 사용할 경우

SD카드 장착이 가능한 컴퓨터인 경우
SD어댑터에 miniSD카드를 장착한 후
컴퓨터의 SD 카드 삽입구에 넣으세요.

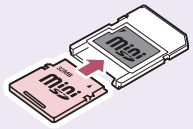

알아두기

- 외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 사용할 때 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 곳, 고온다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용/보관하지 마세요.
- 동영상 등 장시간 촬영에 의해 외장 메모리 카드가 따뜻할 수 있으나 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
- 외장 메모리의 슬롯 부분에 먼지, 이물질이 묻지 않도록하고 만약 이물질이 묻었을 때는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기에 연결해 사용하세요.
- 중요한 데이터는 다른 저장 매체(HDD, CD-ROM)에 보관하세요.
- 외장 메모리 카드는 miniSD 메모리 카드만 사용 가능하며, 메모리 카드 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.

액티브싱크(ActiveSync) 프로그램 설치하기

액티브싱크란?

컴퓨터와 휴대전화(스마트폰)를
연결하여 받은 편지함, 일정, 연락처,
작업 등의 정보를 싱크(Sync :Synchronization)
즉 동기화하는 것을 말하며, 이러한 기능을
가진 소프트웨어를 액티브싱크
(ActiveSync)라고 합니다.
또한 액티브싱크를 이용하여 휴대전화에
프로그램을 설치/제거하거나
파일을 복사/이동시킬 수 있습니다.

알아두기

- 반드시 액티브 싱크 프로그램을 설치한 후 휴대전화와 PC를 연결하세요.
- 먼저 컴퓨터에 마이크로 소프트 아웃룩(98 버전 이상)이 설치되어 있는지 확인하세요. Outlook이 설치되어 있지 않을 경우 구성품인 Companion CD로 Outlook을 설치한 뒤 액티브 싱크 프로그램을 설치하세요.
- 액티브 싱크에 관한 자세한 사용 방법은 134쪽을 참조하세요.

1 컴퓨터의 CD-ROM에 Companion CD 넣기



2 시작 화면이 열리면 **[시작]** 클릭

3 **[ActiveSync 설치]** 클릭한 후 **[설치]** 클릭

4 설치 메시지 화면이 열리면 **[확인]** 클릭

5 파일 다운로드 화면이 열리면 **[열기]** 클릭

6 ActiveSync 설치 화면이 열리면 **[다음]** 클릭

7 설치 폴더 선택 화면이 열리면 **[다음]** 클릭

8 파일 설치가 끝난 후 연결 시작 화면이 열리면 **[취소]** 클릭

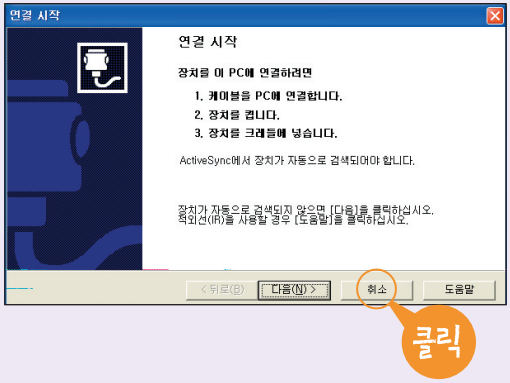

9 알림 화면이 나타나면 **[확인]** 클릭

각 부분의 이름

* 통화 중에 안테나 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있으므로 가급적이면 만지지 마세요.

버튼 기능 설명

	화면 좌측 하단의 소프트 메뉴 실행(12쪽)
	화면 우측 하단의 소프트 메뉴 실행(12쪽)
	● 대기 화면(홈 스크린) 바로 가기 ● 길게 누르면 런처 실행 (16쪽)
	● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 잘못 입력한 문자를 지울 때
	● 최근 통화 기록 표시 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	● 길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제 ● 문자 입력 시 입력 모드 전환 (18쪽)
	● 길게 누르면 휴대전화 잠금 (수동잠금상태 (146쪽)에서 잠금을 일시 해제한 경우) ● 문자 입력 시 길게 누르면 특수문자 입력창 실행

	길게 누르면 국제 전화 식별 번호 자동 입력 (등록 방법 → 33쪽)
	June 메뉴/길게 누르면 June 서비스 접속
	모네타 메뉴/길게 누르면 신용 카드 비밀번호 Q&A로 이동
	NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 서비스 접속
	● 위로 올리면 버튼 잠금 실행(6쪽) ● 아래로 짧게 당기면 빠른 목록 실행 ● 아래로 길게 당기면 전화 기능 켜짐/꺼짐
	길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행
	음성메모 메뉴/길게 누르면 음성메모 녹음 실행
	● 버튼음 또는 기능음 소리 크기 조절 ● 통화 중 상대방 소리 크기 조절
	번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
	현재 선택한 메뉴 또는 기능을 실행할 때/ 카메라 실행 상태에서 셔터 기능

소프트 버튼 사용법

소프트 버튼은 화면 하단에 나타나는 명령(시작, 메뉴, 완료, 확인 등)을 실행합니다.

화면 하단의 명령을 실행하려면

- [시작] 실행하려면 누름
- [연락처] 실행하려면 누름

홈 스크린 화면 설명

알아두기

- 화면을 볼 때에는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
  (화면 밝기 조절 → 144쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.
  (백라이트 끄기 → 144쪽)

화면 상단 아이콘

	통화 지역의 신호 세기 신호 강함, 신호 약함		외부 데이터콜 접속 시 표시 EV EV망 데이터콜, 1X 1x망 데이터콜
	통화 시도 및 전화 연결 시 표시		진동, 매너모드 설정 시 표시
	데이터 통신 시 표시		로밍 설정 시 표시
	신호 미수신 시 표시		모닝콜/알람/타이머 설정 시 표시
	전화 전원이 꺼졌을 시 표시		부재중 통화 발생 시 표시
	배터리 양 표시 충분, 부족, 즉시 충전		메시지 수신 시 표시
	무음으로 설정시 표시		Key Hold 설정 시 표시
	블루투스 사용 시 표시	HFK	차량용 핸즈프리 키트 설정시 표시

홈 스크린 화면 설명

a	최근 실행한 프로그램 목록	d	미확인 수신 내용 확인 (문자/음성, 컬러메일,부재중 전화)
b	대기 화면 (화면 바꾸기 → 138쪽)	e	June Player, ⓜPlayon, 모바일메신저, PAN, 폰 꾸미기(Setting) 설정 메뉴 실행
c	현재 시간과 날짜, 요일 표시		

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기 (예 : 통화 기록 확인하기)

시작

(시작) 누름

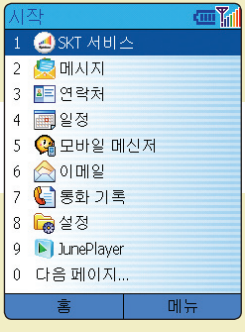

/ 눌러
[통화 기록] 선택

OK 누름
또는
메뉴 번호 누름

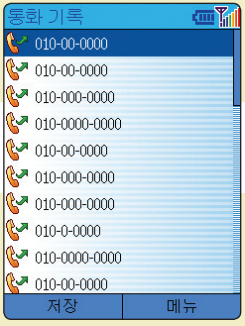

/ 눌러
통화 기록 확인하기

상위 메뉴 이동 :
대기 상태 이동 :

끝

방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.

방법 3 런처 실행하기

자주 사용하는 메뉴를 등록해 바로가기를 설정할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [ ] 길게 누름 또는 대기 상태에서 [ ](시작)–[보조프로그램]–[런처] 선택
2. 미등록된 번호 선택 후 [ ](메뉴)–[등록] 선택
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 [ ](등록) 누름
   - 계속해서 등록하려면 2~3을 반복해 설정

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **등록** : 메뉴 등록하기
- **삭제** : 등록한 메뉴 삭제
- **위치 이동** : 메뉴 위치 바꾸기
- **그룹 이름 변경** : 선택한 그룹 이름 바꾸기
- **새 그룹** : 새 그룹 만들기
- **그룹 삭제** : 그룹 삭제하기
- **프로세스 보기** : 프로세스 뷰어 실행

등록된 메뉴를 실행하려면

1. 대기 상태에서 [ ] 길게 누름
2. 원하는 메뉴/기능 아이콘 선택 후 [OK] 누름 또는 해당 번호 누름

방법 4 빠른 목록 실행하기

빠른 목록을 이용하여 전원 끄기, 전화 기능 끄기, 휴대전화 키 잠금, 프로필 등 자주 사용하는 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 아래로 당김
2. 실행할 항목 선택 후 (선택) 또는 OK 누름

방법 5 음성 명령으로 메뉴 실행하기

알아두기

음성 명령으로 메뉴를 실행하는 기능은 구입 시 제공한 Application CD에서 AnyVoice를 설치한 후 사용할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 길게 누름
2. 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함
   - 안내말을 보려면 (명령어 안내) 누르세요.
   - 다음 명령어는 **다음+명령어**(일정/메시지/곡/노래) 형태로 말하세요.

음성 인식 명령어

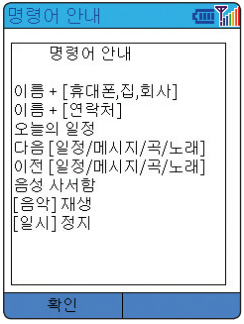

3. 해당 메뉴 실행

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 *을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택
(우측 상단에 입력모드 아이콘이 표시됩니다.)

▼ 예) 문자 메시지 작성

- **한** : 한글 입력 모드 (천지인 입력)
- **123** : 숫자 모드
- **abc** : 영문 소문자 모드
- **Abc** : 영문 입력 모드 (첫글자는 대문자, 그 이하는 소문자)
- **ABC** : 영문 대문자 입력 모드

알아두기 기존 제품 혹은 타사 제품으로 문자 전송 시 입력한 것과 다르게 보일 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글(한) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

- ㄱ ▶ 4 한 번 누름
- ㅋ ▶ 4 두 번 누름
- ㄲ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

- 아 ▶ 0 1 (ㅣ), 2 (·)
- 야 ▶ 0 1 2 2
- 어 ▶ 0 2 (·), 1 (ㅣ)
- 여 ▶ 0 2 2 1
- 오 ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ)
- 요 ▶ 0 2 2 3
- 왜 ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ)

▼ **숫자(1 2 3) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름**
(다른 모드에서는 해당 숫자 버튼 길게 누름)

▼ **영문(abc, Abc, ABC) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

M(m) ▶ 6 한 번 누름
N(n) ▶ 6 두 번 누름
O(o) ▶ 6 세 번 누름

- **특수문자를 입력하려면** # **길게 누름**
  (! : 4 누름, @ : 6 누름)
- **한 칸 띄우려면** # **누름**
  (숫자 입력 모드에서는 # 입력됨)
- **글자를 지우려면** ⮌ **누름**
  (**짧게** : 한 자씩, **길게** : 한 자씩 연속적으로)

문자 입력 방법 익히기 (계속)

예 입력

Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자 (ABC) 입력 모드 선택

5 세 번 누름 → L|

영문 소문자(abc) 입력 모드 선택

6 세 번 누름 → Lo| → 8 세 번 누름 → Lov| → 3 두 번 누름 → Love| → # 누름 → Love |

한글(한) 입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → Love 삼| → 8 2 1 0 누름 → Love 삼성|

숫자(123) 입력 모드 선택

1 누름 → Love 삼성1| → 0 누름 → Love 삼성10| → 0 누름 → Love 삼성100| → 4 누름 → Love 삼성1004|

특수문자 입력 모드 선택

길게 누름 → ▲ / ▼ 눌러 ♥ 있는 문자열 선택 → 4 누름 → Love 삼성1004♥| → OK 누름

기본 환경 설정하기 – 소리, 화면, 보안

소리 크기 조절	음악/동영상 재생 시 볼륨 ▲/▼ 눌러 소리 크기 조절
기능음 구성	(시작)–[설정]–[소리설정]–[기능음 구성] ➡ 기능음 설정 및 해제
벨소리 선택	**벨소리 바꾸기** (시작)–[설정]–[폰꾸미기]–[수신벨 선택] ➡ 벨소리 항목에서 원하는 벨소리 바꾸기 **벨소리 내려받기** NATE 또는 June 누름 ➡ 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기
대기화면(홈스크린) 설정	(시작)–[설정]–[폰꾸미기]–[홈스크린] ➡ **홈스크린 테마** 또는 **대기화면**에서 원하는 대기화면 선택
화면 조명 설정	**화면 밝기 조절** (시작)–[설정]–[전원 관리] ➡ 화면 밝기 항목에서 밝기 조절 **조명 켜짐 시간 선택** (시작)–[설정]–[전원 관리] ➡ **백라이트 끄기** 항목에서 조명 켜짐 시간 선택
비밀번호 설정	(시작)–[설정]–[보안]–[비밀번호 변경] ➡ 비밀번호 입력(구입 시 : 0000) ➡ 새 비밀번호 및 새 비밀번호 확인 입력
휴대전화 잠금	(시작)–[설정]–[보안]–[휴대폰 잠금] ➡ 비밀번호 입력(구입 시 : 0000) ➡ 잠금 방법 선택
전화 기능 끄기	아래로 당김 ➡ [비행기 모드] 선택 후 (선택) 누름
매너 모드 사용	길게 누르면 매너 모드 설정 (해제하려면 매너 모드 설정된 상태에서 길게 누름)

파일 탐색기 사용하기

- 파일 찾기 및 파일 복사/이동, 즐겨찾기 추가 등의 파일 관리
- 인터넷 익스플로러 웹브라우저로 이미지 및 텍스트 파일 보기

실행 방법

1 대기 상태에서 (시작)–[파일 탐색기] 선택

2 파일 검색 및 관리하기

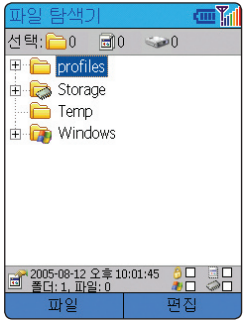

메뉴 보기

[파일] 소프트 버튼 누른 후 (단축 버튼)

- **열기(OK)** : 선택한 파일 열기 및 실행, 파일 정보 관리
- **새로 만들기** : 새로운 폴더 또는 파일(텍스트 파일) 만들기
- **이름 바꾸기** : 선택한 폴더(파일) 이름 바꾸기
- **삭제** : 선택한 폴더(파일) 삭제하기
- **속성(5)** : 선택한 폴더(파일) 속성(등록 정보) 보기
- **보내기/받기** : 현재(선택) 항목 메일/적외선 전송하기
- **압축/해제** : 선택한 폴더(파일) 압축/압축 풀기

[편집] 소프트 버튼 누른 후 (단축 버튼)

- **항목 선택** : 폴더 또는 파일 선택하기(*)
- **선택 해제** : 선택된 폴더 및 파일 선택 해제(#)
- **선택 항목 편집** : 선택한 항목 잘라내기(1),
  선택한 항목 복사하기(2),
  선택한 항목 항목 붙여넣기(3),
  바로 가기 붙여넣기(4)
- **즐겨찾기** : 선택한 폴더(파일) 즐겨찾기 추가,
  즐겨찾기 이동 및 관리(8)
- **보기** : 페이지 새로 고침(6), 상태 표시줄 숨기기,
  이전 페이지 이동(7), 다음 페이지 이동(9),
  상위 폴더로 이동(0)
  파일 정렬, 선택된 항목 표시 방법 선택
- **찾기** : 파일 찾기
- **프로그램 정보** : 파일 탐색기 프로그램 정보 확인

파일 보기

선택한 이미지, 텍스트 파일을 인터넷 익스플로러 웹브라우저를 이용하여 볼 수 있습니다.
인터넷 익스플로러 웹브라우저 사용 방법은 126쪽을 참조하세요.

1 파일 탐색기 실행 상태에서 확인할 파일 선택

2 OK 누름 또는 (파일)–[열기]–[열기] 선택

3 웹 브라우저로 파일 내용 보기

적외선 통신 사용하기

데이터 보내기

상대방의 Pocket PC 와 스마트 폰으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

예 파일 탐색기에서 데이터 보내기

1. 대기 상태에서 (시작)–[파일 탐색기] 선택
2. 전송할 파일 선택
3. (파일)–[보내기/받기]–[현재 항목 적외선 전송] 선택
4. 상대방과 적외선 포트 맞추기
   - 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋습니다. 거리가 짧을수록 통신 속도가 빠릅니다.

5. 검색된 기기가 화면에 표시된 후 (보내기) 눌러 파일 전송
   - 상대방 기기가 슬립 모드 상태이거나 전원이 꺼져 있으면 보낼 수 없습니다.

데이터 받기

1. 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[통신 및 연결]–[무선 전송] 선택
2. OK 눌러 [들어오는 무선 전송 받기]에 체크 표시 후 (완료) 누름
3. 상대방과 적외선 포트 맞추기
4. 상대방이 데이터 보냄
5. 수락 화면이 열리면 [예] 선택
6. 파일 저장 화면이 열리면 [예] 선택

알아두기 적외선 통신으로 받은 데이터는 **파일탐색기**의 Storage₩My Documents 폴더에서 확인할 수 있습니다.

재부팅 또는 초기화하기

V 제품을 사용하다가 에러가 발생해 화면 조작이나 버튼 작동이 되지 않으면 제품을 재부팅 또는 초기화를 해야 합니다.

재부팅(소프트 리셋)하기

메모리에 저장된 응용프로그램이나 데이터를 손실하지 않고 제품을 재부팅합니다.

방법1 길게 눌러 껐다 켬

방법2 리셋 홈을 누름

초기화(하드 리셋)하기

하드 리셋을 실행하면 사용자가 주메모리에 설치한 응용 프로그램과 저장한 개인 정보 및 데이터, 다운로드한 콘텐츠가 모두 지워집니다. 주의해서 사용하세요.

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[보안]–[초기화] 선택

2 비밀번호(구입 시 : 0000) 입력 후 (완료) 누름

3 초기화하려면 (예) 누름

4 초기화 후 휴대전화가 꺼졌다 다시 켜짐

알아두기

- 초기화 후 제품이 재부팅될 때 복구할 용량이 많으면 부팅 시간이 길어질 수 있습니다.
- 하드 리셋 후에는 설정한 모든 값들이 초기화됩니다.
- 외장 메모리 카드에 저장된 데이터는 삭제되지 않습니다.

기억 장치 카드 초기화 하기

외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 초기화 합니다. 기억 장치 카드를 삽입한 후에 사용하세요.

1. 대기 상태에서 **(시작)–[설정]–[보안]–[기억 장치 카드 초기화]** 선택
2. 비밀번호(구입 시 : 0000) 입력 후 **(완료)** 누름
3. 기억 장치 카드를 초기화하려면 **(예)** 누름

알아두기

기억 장치 카드 초기화 수행 중 기억 장치 카드를 임의로 제거하거나 휴대전화 전원을 끄는 경우 휴대전화와 기억 장치 카드에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

전화 기능

다양한 방법으로 전화 걸기 ····· 28
전화받기····· 30
통화 중 기능 사용하기 ····· 31
전화 사용 환경 설정하기 ····· 32

다양한 방법으로 전화 걸기

대기 화면에서 전화 걸기

대기 화면에서 이름이나 전화번호를 입력하면, 연락처와 통화기록의 번호를 자동으로 검색하여 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 입력하여 전화 걸기

1. 대기 상태에서 상대방의 전화번호 입력
2. 걸려는 연락처 이름이나 전화번호가 화면에 표시되면 ▲ / ▼ 눌러 원하는 번호 선택 후 통화 누름
   - 등록되어 있지 않은 번호인 경우, 전화번호를 모두 입력한 후 통화 누름

연락처 입력하여 전화 걸기

1. 대기 상태에서 연락처에 등록된 이름 입력
   - 숫자 버튼을 누르면 버튼에 인쇄된 한글 자음이 들어간 이름이 자동 검색 됩니다.
2. 걸려는 연락처 이름이 화면에 표시되면 ▲ / ▼ 눌러 원하는 이름 선택 후 통화 누름

최근 사용한 번호로 전화 걸기

1. 대기 상태에서 통화 또는 메뉴(시작)–[통화 기록] 선택
2. 원하는 번호 선택 후 통화 누름

3. 상대방과 연결되면 통화하기

단축 다이얼로 전화 걸기

● 단축 다이얼 등록 방법 : 121쪽

1. 단축 다이얼이 한 자리(2~9)인 경우
   대기 상태에서 해당 번호 길게 누름

   단축 다이얼이 두 자리(10~99)인 경우
   대기 상태에서 앞자리 수 짧게 누르고 뒷자리 수 길게 누름
2. 해당 단축 다이얼로 전화가 걸림
3. 상대방과 연결되면 통화하기
4. 통화를 끝내려면 누름

연락처 검색해 전화 걸기

1. 대기 상태에서 (연락처) 또는 (시작)–[연락처] 선택
2. 통화하려는 상대방 선택 후 OK 누름
3. 원하는 전화번호 선택 후 누름
4. 상대방과 연결되면 통화하기
5. 통화를 끝내려면 누름

음성으로 전화 걸기

알아두기

음성으로 전화 걸기 기능은 구입 시 제공한 Application CD의 AnyVoice를 설치한 후 사용할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 8 길게 누름
2. 음성 안내에 따라 찾을 이름 말함
3. 찾은 이름을 읽어 주고 자동으로 전화발신
4. 상대방과 연결되면 통화하기
5. 통화를 끝내려면 누름

전화받기

바로 전화받기

1 전화가 오면 (수락) 선택
또는 슬라이드 열기
- 전화 받는 방법 설정 → 33쪽

2 연결되면 통화하기

3 통화를 끝내려면 누름
또는 슬라이드 닫기

자동 전화받기

자동 전화받기가 설정된 상태라면
(설정 방법 → 33쪽)
핸즈프리 또는 **이어마이크로폰**이 연결되어 있을 때 전화가 오면 자동으로 전화가 연결됨

전화 수신 거부하기

전화가 오면 (거부) 누름

통화중 걸려온 전화받기

새로 걸려온 전화를 받으려면

(수락) 선택 또는 누름
- 대기중인 전화와 통화중인 전화를 전환하려면 누름

전화를 즉시 받지 않으려면

(대기) 선택
- 통화 하려면 누름
- 정해진 시간 후에 자동으로 음성메일로 연결되거나 끊어집니다.
- 누르면 대기중인 전화와 통화중인 전화가 모두 끊어집니다.

부재중 전화 확인하기

부재중 전화가 왔을 경우 화면 상단에 { } 표시되며 화면 하단의 **부재중 전화**에서 부재중 전화번호를 알 수 있습니다.

1 화면 하단의 [부재중 전화] 선택 후
OK 또는 (통화 기록) 누름

2 부재중 전화 확인하기

통화 중 기능 사용하기

통화 음량 조절하기

1. 반복해 눌러 알맞은 크기로 조절

2. 상대방에게 내 목소리가 나지 않게 하려면 (음소거) 누름(표시됨)

상대방 연락처 또는 약속 보기

통화 중에 내 휴대전화에 등록한 상대방의 연락처 정보와 일정을 확인 및 편집할 수 있습니다.

1. 화면에 표시되는 일정 또는 연락처 선택 후 (OK) 누름

2. 연락처 또는 일정 보기

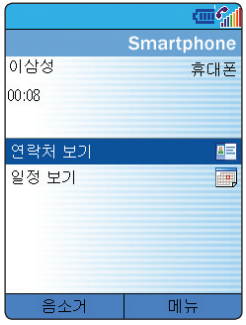

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **끝** : 통화 끝내기
- **음소거** : 상대방이 내 목소리를 못 듣게 설정
- **연락처에 저장** : 연락처 등록하기(50쪽)
- **키소리 끄기/켜기** : 버튼 누름 소리 **끄기/켜기**
- **자기 번호 송출** : 내 휴대전화 번호를 자동으로 송출

전화 사용 환경 설정하기

수신벨 선택하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[폰 꾸미기]–[수신벨 선택] 선택

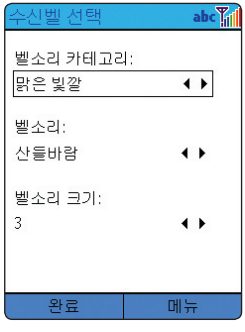

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

전화 올 때의 배경화면 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[폰 꾸미기]–[배경화면] 선택

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

전화 기능 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[전화 설정] 선택

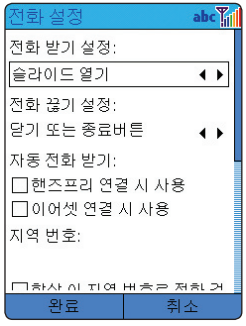

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

목록 화면 메뉴 설명

전화 받기 설정 : 전화 받는 방법 선택
- **슬라이드 열기** : 슬라이드 열면 바로 연결
- **통화 버튼 누르기** : 눌러 전화 받기
- **열고 버튼 누르기** : 슬라이드 열고 아무버튼 누르기 (제외)

전화 끊기 설정 : 전화 종료하는 방법 선택
- **닫기 또는 종료 버튼** : 슬라이드 닫거나 누르면 종료
- **종료 버튼 누르기** : 누르면 종료

자동 전화 받기 : 설정 후 전화가 수신되면 벨소리가 5초 동안 울린 뒤 자동으로 연결됩니다. (핸즈프리 연결시에는 진동모드가 지원되지 않습니다.)
- **핸즈프리 연결 시 사용**
- **이어셋 연결 시 사용**

지역 번호 : 지역번호 또는 국제 전화 설정
- **자동 지역번호** : 설정한 지역으로 전화 연결
- **국제 코드** : 국제 전화번호 자동 표시 (단축번호 0으로 할당 됩니다.)

데이터 통신 중 전화 연결 :
1x 통신 전용 데이터 통신 중 전화 수신 여부 설정
- **연결 허용** : 데이터 통신 중 전화 수신 허용
- **연결 거부** : 데이터 통신 중 전화 수신 거부

통화음 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[소리 설정]–[기능음 구성] 선택

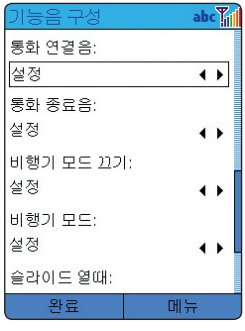

2 통화음 설정을 완료하려면 (완료) 누름

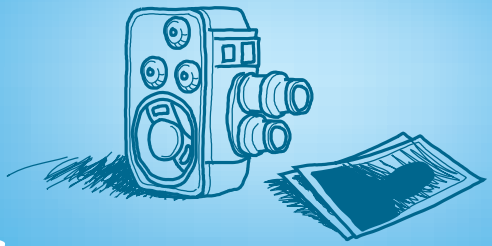

카메라

카메라 실행 ····· 36
프리뷰 화면 설명····· 37
사진/동영상 촬영····· 38
촬영 옵션 ····· 42
카메라 환경 설정····· 43
앨범 보기 ····· 44
사진 편집하기 ····· 47

카메라 실행

프리뷰 화면 켜기

대기 상태에서 [확인] 길게 누름
또는 [메뉴](시작)–[카메라] 선택

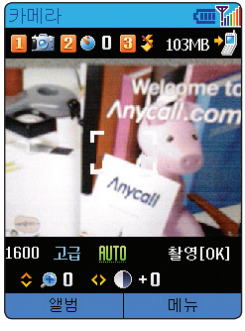

▲ 프리뷰 화면

프리뷰 화면 끄기

프리뷰 화면에서 [종료] 누름

알아두기

- 프리뷰 화면에 대한 자세한 설명은 37쪽을 참조하세요.
- 촬영 모드별 자세한 사용 방법은 사진/동영상 촬영(38쪽)을 참조하세요.
- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 자동으로 종료되어 대기 상태로 전환됩니다.

프리뷰 화면 설명

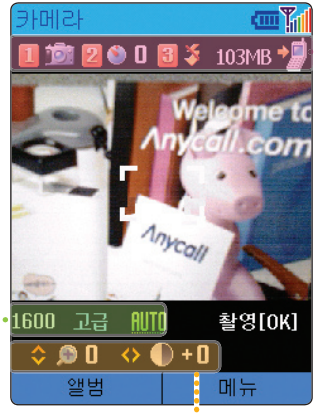

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 동영상촬영	누른 후 / 눌러 선택
	셀프 타이머 시간 설정 (41쪽)	누른 후 / 눌러 선택
	플래시 설정/해제 (41쪽)	누른 후 / 눌러 선택
	저장 위치	

현재 상태 표시	
1600	사진 크기 (영상 크기)
고급	사진 화질
AUTO	화이트밸런스

* 괄호는 동영상 촬영 모드일 때 표시

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	/ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	/ 눌러 선택
앨범	촬영한 사진/동영상 보기(44쪽)	(앨범) 선택
메뉴	현재 모드의 촬영 옵션 선택(42쪽)	(메뉴) 선택

알아두기 내장 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 152쪽을 참조하세요.

사진/동영상 촬영

알아두기
- 자신의 모습을 촬영할 때 슬라이드 뒷면의 셀프 촬영용 거울을 이용하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 기억 장치 카드로 저장 위치가 설정된 상태에서는 컬러메일 전송을 할 수 없습니다.

일반촬영

1. 프리뷰 화면에서 [1] 누른 후 일반촬영 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택
   - **줌 배율 및 밝기 조절** : 37쪽
   - **촬영 옵션** : 42 쪽
4. 촬영하려면 [OK] 누름
5. 저장하려면 (저장) 누름
   - **전송 하려면** : (전송) 누름
6. 이름 입력 후 (완료) 누름
   - **촬영 상태로 돌아가려면** : (취소) 누름

연속촬영

움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

1. 프리뷰 화면에서 [1] 누른 후 연속촬영 선택

[촬영 대상]

2. (메뉴) 누른 후 연속촬영횟수 에서 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - **줌 배율 및 밝기 조절** : 37쪽
   - **촬영 옵션** : 42 쪽
4. 촬영하려면 [OK] 누름
5. 저장하려면 (저장) 누름
   - **확대해 보려면** : [OK] 누름
   - **사진 목록을 보려면** : 누름
   - **선택/해제하려면** : 누른 후 메뉴에서 선택
6. 이름 입력 후 (완료) 누름
   - **촬영 상태로 돌아가려면** : (취소) 누름

분할촬영

여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

1 프리뷰 화면에서 1 누른 후 분할촬영 선택



[촬영 대상]

2 (메뉴) 누른 후 분할설정 에서
분할 횟수 선택, 분할모드 에서
자동 또는 **수동** 선택

- **자동** : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속으로 촬영
- **수동** : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영

3 촬영 환경 선택

- **줌 배율 및 밝기 조절** : 37쪽
- **촬영 옵션** : 42 쪽

4 촬영하려면 OK 누름

- **다시 촬영하려면** : (재촬영) 누름

5 촬영을 완료하려면 (완료) 누름

6 저장하려면 (저장) 누름

- **전송 하려면** : (전송) 누름

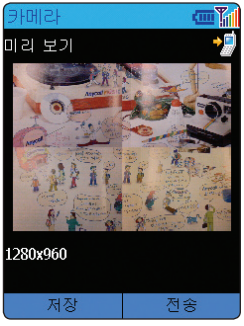

7 이름 입력 후 (완료) 누름

- **촬영 상태로 돌아가려면** : (취소) 누름

동영상 촬영

1 프리뷰 화면에서 1 누른 후 동영상 촬영 모드 선택

2 (메뉴) 눌러 소리녹음 에서 **설정** 또는 **해제** 선택

3 촬영 환경 선택

- **줌 배율 및 밝기 조절** : 37쪽
- **촬영 옵션** : 42 쪽

4 촬영하려면 OK 누름

- **일시정지/계속 촬영하려면** : OK 누름

5 촬영을 끝내려면 (정지) 누름

- **촬영 상태로 돌아가려면** : (취소) 누름

6 저장하려면 (저장) 누름

- **재생하려면** : OK 누름
- **촬영 상태로 돌아가려면** : (취소) 누름

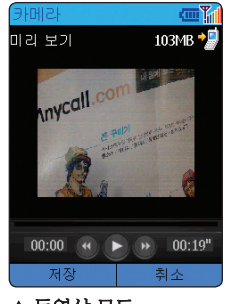

▲ 동영상 모드

7 이름 입력 후 (완료) 누름

- **촬영 상태로 돌아가려면** : (취소) 누름

셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 2 abc 누른 후
원하는 시간 선택

- 설정 후 촬영하면 지정한 시간에 촬영됩니다.

플래시 사용

프리뷰 화면에서 3 def 누른 후
플래시 사용 여부 선택

알아두기

- 촬영 대상이 너무 가깝거나 멀면 플래시 효과가 없을 수도 있습니다.
- 플래시를 설정한 경우 사람이나 동물의 눈 가까이에서 사용하지 마세요.
- 플래시 설정 시 촬영음과 같이 설정된 음은 재생되지 않습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 렌즈에 이물질이 낀 경우 촬영하고자 하는 대상이 흐리게 보일 수 있습니다. 렌즈를 수시로 닦아 사용하세요.
- 파일명 입력시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.
- 카메라를 사용할 때는 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다.

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선택 방법
사진(촬영) 크기	용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 고해상의 사진을 인화를 할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 고해상도 : 인화, 보관용 저해상도 : 전송, 웹 게시판용	프리뷰 화면에서 (메뉴) 누름 ➡ **사진(촬영)크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 OK 누름
화질*	용도에 따라 저장 화질을 선택할 수 있습니다. 예) 고급 : 사진 인화용 중급 : 컴퓨터에서 보는 용 보통 : 메시지에 첨부하거나 홈페이지용	프리뷰 화면에서 (메뉴) 누름 ➡ **화질** 선택 ➡ 화질 선택 후 OK 누름
WB 화이트밸런스	색상은 주변의 빛의 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광,흐린날, 백열등,형광등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 (메뉴) 누름 ➡ **화이트밸런스** 선택 ➡ 조명 조건 선택 후 OK 누름
특수효과	그레이, 세피아, 네거티브, 엠보싱, 스케치의 특수효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다. 알아두기 동영상촬영 선택 시 스케치 효과를 선택할 수 없습니다.	프리뷰 화면에서 (메뉴) 누름 ➡ **특수효과적용** 선택 ➡ 효과 선택 후 OK 누름
액자끼우기*	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 (메뉴) 누름 ➡ **액자끼우기** 선택 ➡ 액자 선택 후 OK 누름

* 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없는 옵션입니다.

카메라 환경 설정

1 프리뷰 화면에서 (메뉴)–[환경설정] 선택

2 원하는 촬영 환경으로 설정

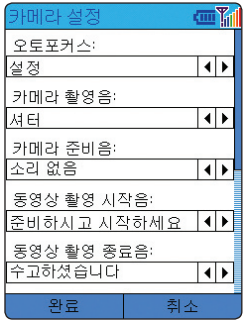

3 설정을 저장하려면 (완료) 누름

- **촬영 상태로 돌아가려면** : (취소) 누름

목록 화면 메뉴 설명

오토 포커스
자동 초점 방식 사용 선택

카메라 촬영음
사진 촬영 모드에서 셔터 누른 후 실제 촬영될 때 나오는 효과음 선택

카메라 준비음
사진 촬영 모드에서 셔터 누른 후 촬영 준비할 때 나오는 준비음 선택

동영상 촬영 시작음
동영상 촬영 모드에서 셔터 눌렀을 때 나오는 효과음 선택

동영상 촬영 종료음
동영상 촬영 모드에서 촬영이 끝난 후에 나오는 효과음 선택

셀프 타이머음
셀프 타이머를 알려주는 효과음 선택

저장 위치
촬영한 사진/동영상 저장 위치 선택

자동 저장
촬영한 사진/동영상 저장 방식 선택

파일명
제목 입력 시 미리 표시될 명칭 설정

앨범 보기

사진 보기

1 대기 상태에서 (시작)–[앨범] 선택
또는 프리뷰 화면에서 (앨범) 누름

2 폴더 검색해 원하는 사진 선택 후 OK 누름

3 사진 보기
- 만약 다음 파일이 동영상일 때 OK 누르면 해당 파일이 재생됩니다.

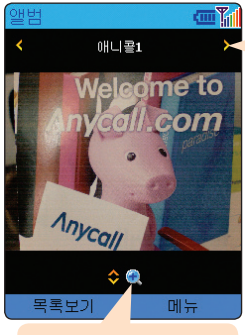

다른 사진을 보려면 ◀ / ▶ 누름

사진을 확대/축소하려면 ▲ / ▼ 누름

사진을 스크롤해 보려면

사진을 확대한 상태에서 보이지 않는 부분을 스크롤해 볼 수 있습니다.

1 사진이 확대된 상태에서 OK 누름

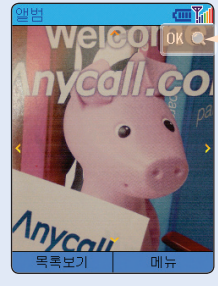

사진 보기/
스크롤 전환 표시

2 OK 눌러 스크롤하기
- 사진 보기 상태로 되돌아 가려면 다시 OK 누름

알아두기 사진을 스크롤하는 중에는 이전/이후 사진 보기를 실행할 수 없습니다.

동영상 보기

1 대기 상태에서 (시작)–[앨범] 선택
또는 프리뷰 화면에서 (앨범) 누름

2 폴더 검색해 원하는 동영상 선택 후 OK 누름(자동 재생)

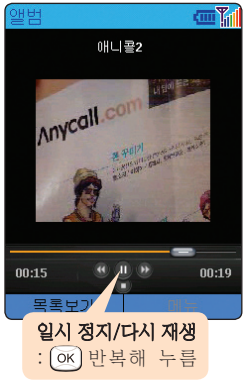

3 재생이 끝난 후 다른 동영상을 재생하려면 ◀ / ▶ 누름

슬라이드쇼 보기

슬라이드쇼로 사진 보기

1 대기 상태에서 (시작)–[앨범] 선택
또는 프리뷰 화면에서 (앨범) 누름

2 목록 보기 상태에서 (메뉴)–[보기]–[슬라이드 쇼] 누름

- 사진 보기 상태에서는 (메뉴)–[슬라이드 쇼] 누름

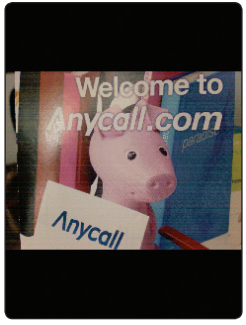

3 사진 보기

알아두기

슬라이드 쇼는 이미지 파일만 실행되며 동일한 폴더 안의 동영상 파일은 자동으로 제외됩니다.
보고 싶은 파일만 선택해서 보려면,
(선택)눌러 사진 선택한 후 목록보기 상태에서 (메뉴)–[슬라이드 쇼 옵션] 의 **슬라이드 쇼 대상** 항목을 **선택된 파일**로 하세요. (46쪽)

슬라이드쇼 보기 (계속)

슬라이드쇼 환경 설정하기

1. 대기 상태에서 (시작)–[앨범] 선택
   또는 프리뷰 화면에서 (앨범) 누름
2. 목록 보기 상태에서
   (메뉴)–[슬라이드쇼 옵션] 누름

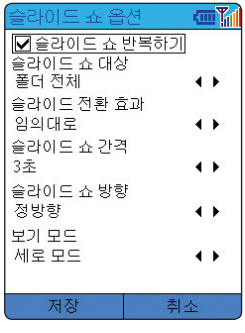

3. 원하는 환경으로 설정
4. 설정을 저장하려면 (저장) 누름
   - 목록 보기 상태로 돌아가려면 (취소) 누름

목록 화면 메뉴 설명

슬라이드 쇼 반복하기
슬라이드 쇼 반복 재생 여부 설정

슬라이드 쇼 대상
슬라이드 쇼 재생 범위 선택

슬라이드 전환 효과
슬라이드 표시 효과 선택

슬라이드 쇼 간격
슬라이드 표시 간격 선택

슬라이드 쇼 방향
슬라이드 쇼 표시 방향 선택

보기 모드
슬라이드 화면 표시(가로, 세로) 방법 설정

사진 편집하기

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나 동영상 파일에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

1 사진 선택 후 (메뉴)–[편집]–[이미지 편집] 선택

- 사진 보기 상태에서는 (메뉴)–[편집]–[이미지 편집] 선택

2 (메뉴) 누른 후 편집할 효과 선택

- **회전** : 사진의 방향을 회전
- **대칭** : 사진을 상하, 좌우로 대칭
- **밝기** : 사진의 전체 밝기 조절
- **특수효과** : 브론즈, 블루, 그린, 세피아, 아쿠아, 엠보싱, 스케치, 그레이, 네거티브 효과
- **크기변경** : 사진 크기 변경

3 편집한 사진을 저장하려면 (확인)–(완료) 누름

- 원본 이미지에 아무런 변경이 없으면 저장 화면은 나타나지 않습니다.

4 **저장** 또는 **새 이름으로 저장** 선택

- **저장** : 원본 이미지를 변경된 이미지로 저장
- **새 이름으로 저장** : 원본 이미지는 그대로 두고 변경시킨 이미지만 따로 저장

5 **새 이름으로 저장**을 선택한 경우 새 이름 입력 후 (확인) 누름

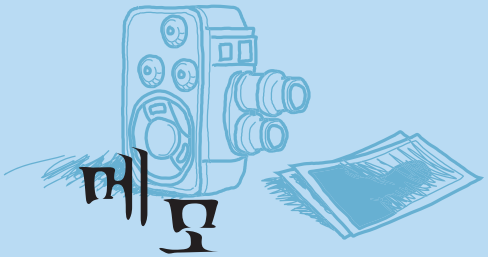
메모

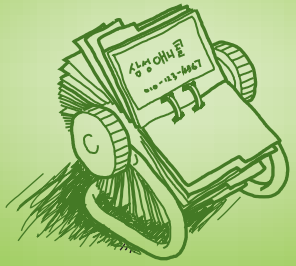

연락처 및 일정 관리

연락처 ····· 50
일정 ····· 52
작업 ····· 55

연락처

- 하나의 이름에 각종 전화번호, 주소 정보, 메모 입력
- 등록된 연락처를 선택해 바로 전화 걸기 또는 이메일/메시지/적외선으로 전송하기

연락처 등록하기

1. 대기 상태에서 (연락처) 또는 (시작)–[연락처] 선택

2. 연락처를 등록하려면 (추가) 또는 (메뉴)–[새 연락처] 선택

3. 새 연락처 정보 입력

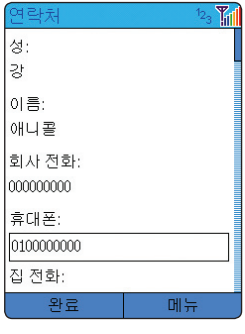

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **일시 중지 삽입** : 번호 사이에 일시 중지(P) 시간을 주도록 설정
- **대기 삽입** : 을 눌러야만 번호가 발송되도록 번호 사이에 대기(W) 삽입
- **취소** : 연락처 등록 취소

4. 등록을 완료하려면 (완료) 누름

연락처 보기

1 대기 상태에서 (연락처) 또는 (시작)–[연락처] 선택

- **휴대폰, 회사, 집, sms, 이메일** 등록 시 기본값으로 설정된 항목이 성명 옆에 표시됩니다.

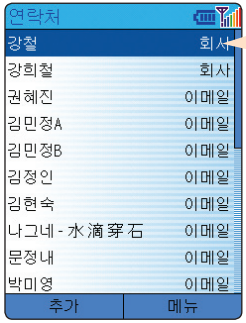

◀ / ▶ 눌러 기본 표시 항목을 바꿀 수 있습니다. 기본값이 전화 정보가 담긴 항목일 때 를 누르면 해당 번호로 전화 연결됩니다.

2 상세히 보려면 확인할 연락처 선택 후 OK 누름

- 상세 보기 화면에서 원하는 연락처 선택 후 [메뉴]–[기본값으로 설정]을 눌러 기본 표시 항목을 바꿀 수 있습니다.

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

[연락처 목록]

- **새 연락처** : 새 연락처 등록하기
- **삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **연락처 무선 전송** : 적외선 통신으로 연락처 전송하기
- **필터** : 검색 조건에 맞는 연락처 보기

[연락처 확인]

- **단축 다이얼 추가** : 선택한 연락처를 단축 다이얼로 추가 (121쪽)
- **기본값으로 설정** : 연락처 실행 시 목록에 표시될 기본 항목 설정
- **연락처 무선 전송** : 적외선 통신으로 연락처 전송하기
- **삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **편집** : 선택한 연락처 편집
- **SMS 보내기** : 해당 연락처에 저장된 휴대폰으로 SMS 전송

3 연락처를 편집하려면 (편집) 또는 (메뉴)–[편집] 선택 (50쪽)

4 전화를 걸려면 전화 걸 번호 선택 후 또는 OK 누름

연락처별 벨소리 선택하기

전화 건 사람이 누구인지 쉽게 알 수 있도록 개인별로 각기 다른 벨소리를 선택할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 (연락처) 또는 (시작)–[연락처] 선택
2. 벨소리를 바꿀 연락처 선택 후 OK 누름
3. 연락처 상세 보기 화면에서 (편집)–[사용자 지정 벨 소리] 선택한 후 원하는 벨소리 선택

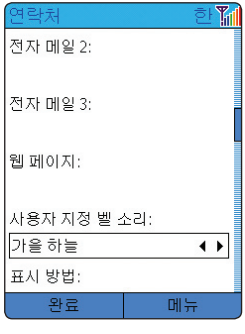

알아두기

뮤직벨, 라이브벨은 **사용자 지정 벨 소리**로 사용할 수 없습니다.

4. 설정을 완료하려면 (완료) 누름

- 일정 등록 및 관리
- 일정 미리 알림 기능

일정 등록하기

1. 대기 상태에서 (시작)–[일정] 선택
2. 일정을 등록하려면 (메뉴)–[새로 만들기] 선택
3. 새 일정 정보 입력

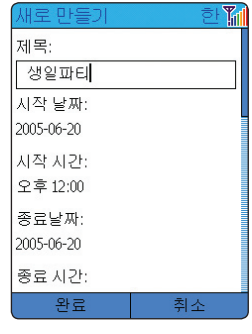

4. 등록을 완료하려면 (완료) 누름

일정 보기

1. 대기 상태에서 (시작)–[일정] 선택
2. 일정 확인하기
3. 일정 보기 방식을 주 또는 월 단위로 보려면 반복해 눌러 보기 선택

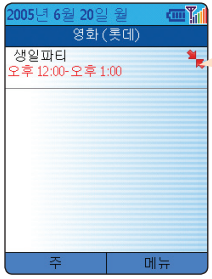

현재 진행 중 일정 표시

▲ 일정 보기
(◀ / ▶ 눌러 일별 확인)

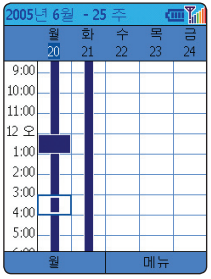

▲ 주 단위로 보기

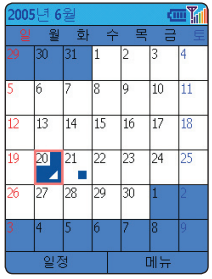

▲ 월 단위로 보기

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

[일정 보기]
- **새로 만들기** : 새 일정 등록하기
- **삭제** : 선택한 일정 삭제
- **주 보기** : 주 단위로 일정 보기
- **월 보기** : 월 단위로 일정 보기
- **오늘 날짜로 이동** : 오늘 날짜로 이동하기
- **날짜 이동** : 날짜를 직접 입력해 이동하기
- **옵션** : 일정 보기 설정하기 (54쪽)

[주 보기]
- **새로 만들기** : 새 일정 등록하기
- **일정 보기** : 선택한 일정의 내용 보기
- **월 보기** : 월 단위로 일정 보기
- **오늘 날짜로 이동** : 오늘 날짜로 이동하기
- **날짜 이동** : 날짜를 직접 입력해 이동하기
- **옵션** : 일정 보기 설정하기 (54쪽)

[월 보기]
- **새로 만들기** : 새 일정 등록하기
- **일정 보기** : 선택한 일정의 내용 보기
- **주 보기** : 주 단위로 일정 보기
- **오늘 날짜로 이동** : 오늘 날짜로 이동하기
- **날짜 이동** : 날짜를 직접 입력해 이동하기
- **옵션** : 일정 보기 설정하기 (54쪽)

일정 보기 설정하기

1 일정 보기 상태에서 (메뉴)–[옵션] 선택

2 원하는 환경으로 설정하기

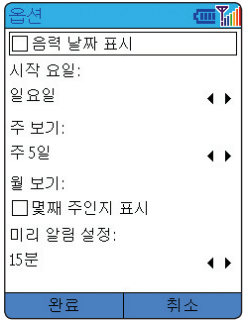

목록 화면 메뉴 설명

음력 날짜 표시
일정 보기 화면에 음력 날짜 표시

시작 요일
월 보기의 시작 요일 선택 (일요일 또는 월요일)

주 보기
주 단위로 일정 보기 (주 5일, 주 6일, 주 7일)

월 보기
월 보기 화면에 몇째 주인지 표시

미리 알림 설정
일정 알림 시기 설정

3 설정을 완료하려면 (완료) 누름

작업

작업 등록하기

1. 대기 상태에서 (시작)–[작업] 선택
2. 작업 내용 입력 후 OK 누름

새 작업 등록시,
휴대전화 상에서는 작업의 제목만 입력할 수 있습니다.
Application CD 의 **할 일**을 설치하여 **작업명** 및 작업의 **우선 순위**, **미리 알림** 기능 등을 설정할 수 있습니다.

작업 목록보기

1. 대기 상태에서 (시작)–[작업] 선택

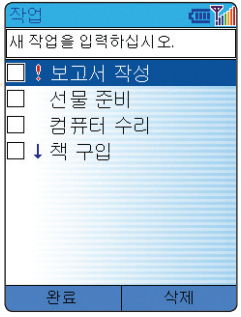

2. 작업 목록 확인
3. 상세히 보려면 작업명 선택 후 OK 누름
   - 목록으로 되돌아 가려면 (완료) 누름
4. 완료 표시를 하려면 (완료) 누름
   - 완료 표시를 해제하려면 (활성화) 누름
5. 삭제하려면 (삭제) 누름

메모

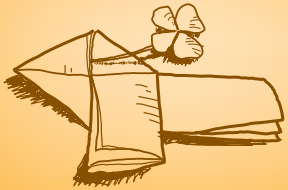

메시지

이메일 ····· 58
문자 메시지 ····· 63
SPAM 메시지 ····· 74
컬러 메일 ····· 76
환경설정 ····· 81
메시지 삭제 ····· 82
모바일 메신저(NATE ON) ····· 82

이메일

이메일 계정 등록하기

1 대기 상태에서 (시작)–[이메일] 선택

2 Outlook 전자 메일 선택한 후 (선택) 누름

3 (메뉴)–[옵션] 선택

4 옵션 화면에서 [계정 설정] 선택 후 (메뉴)–[새로 만들기] 선택

● 메일 계정 설정 단계 : 58~59쪽

메일 계정 설정

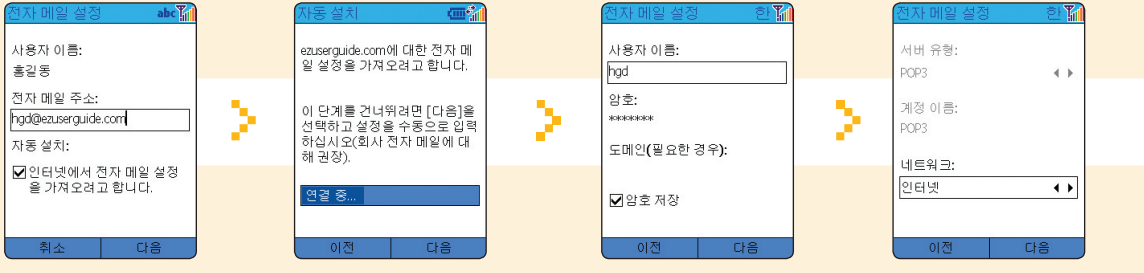

1 이름과 메일 주소 입력

2 전자 메일 자동 설치 [건너 뛰려면 (다음) 누름]

3 사용자 이름(ID)과 암호 입력

4 서버 유형과 계정 이름, 네트워크 종류 선택

5 등록이 완료되면 (마침) 누름

6 새로 설정한 계정의 메일을 내려받으려면 (예) 누름

7 새 메시지가 있으면 확인(61쪽)

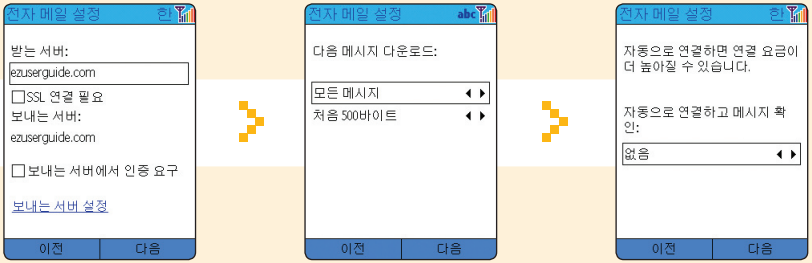

5 받는 서버와 보내는 서버 주소 입력, 네트워크 종류 선택

6 메시지 내려받기 설정

7 설정한 계정으로 연결 및 확인 옵션 설정

이메일 작성해 보내기

1. 대기 상태에서 (시작)–[이메일] 선택
2. 사용할 계정 선택 후 (선택) 누름
3. 이메일을 작성하려면 (새로 만들기) 누름
4. 메시지 작성하기

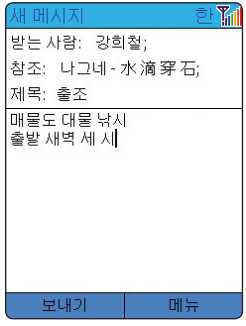

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **연락처 삽입** : 이메일 주소가 입력된 연락처 검색해 주소 입력
- **문자 삽입** : 기본으로 제공되는 상용 문자 삽입하기
- **녹음 삽입** : 음성 메모 녹음하여 메일에 첨부하기
- **메시지 옵션** : 메시지 배달 알림 요청 설정
- **메시지 나중에 보내기** : 작성한 메시지를 임시 보관함에 저장
- **메시지 보내기** : 메시지 전송하기
- **메시지 작성 취소** : 현재 메시지 작성 취소

5. 작성 후 (보내기) 누름

받은 이메일 보기

1 대기 상태에서 (시작)–[이메일] 선택

2 확인할 메시지의 계정 선택

- 계정명 옆 괄호 안의 숫자는 아직 확인하지 않은 메시지 수를 표시합니다.
  확인하지 않은 메일이 없으면 표시되지 않습니다.

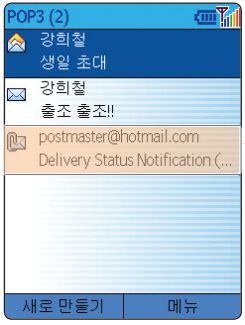

반송된 메일

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **회신** : 메시지를 보낸 상대방에게 답장 보내기 및 전달하기
- **폴더** : 다른 보관함으로 이동
- **계정 전환** : 현재 계정에서 다른 계정으로 바꾸기
- **이동** : 선택한 메시지를 현재 메일 보관함에서 다른 메일 보관함으로 이동
- **읽지 않은 상태로 표시** : 확인한 메시지 표시를 확인하지 않은 상태로 표시
- **다운로드 표시(안함)** : 메일 내려받기 완료 여부 표시
- **옵션** : 메시지 사용 환경 설정하기
  - **표시** : 이메일 리스트 표시 옵션 설정
  - **보내기** : 이메일 보낼 때의 옵션 설정
  - **내 문자 편집** : 미리 정의된 문자열 편집
  - **서명** : 이메일을 보낼 때 자동으로 삽입되는 서명 지정
  - **계정 설정** : 계정 새로 만들기/편집/삭제
- **보내기/받기** : 서버에 메시지 보내기/받기

3 확인할 메시지 선택 후 OK 누름

받은 이메일 보기 (계속)

4 메시지 내용 확인하기

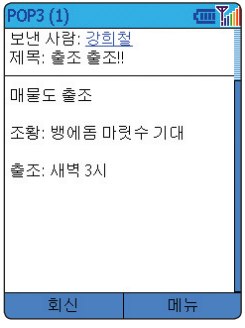

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **전체회신** : 참조 주소도 포함하여 답장 보내기
- **전달** : 받은 메일을 다른 사람에게 전달
- **연락처에 저장** : 보낸 사람의 메일 주소를 연락처에 저장하기
- **이동** : 선택한 메시지를 현재 메일 보관함에서 다른 메일 보관함으로 이동
- **읽지 않은 상태로 표시** : 확인한 메시지 표시를 확인하지 않은 상태로 표시
- **다운로드 표시(안함)** : 메일 내려받기 완료 여부 표시
- **옵션** : 전자 메일 메시지 언어 설정하기
- **보내기/받기** : 서버에 메시지 보내기/받기

5 확인이 끝나면 누름

문자 메시지

- 수신된 문자, 음성, SPAM메시지 보기 및 관리
- 새 문자 메시지 작성 및 전송

수신함 보기/관리

실행하기

대기 상태에서 **[문자 메시지]** 선택 후 (OK) 누름
또는 **(시작)–[메시지]** 선택

- 대기 상태에서 **문자 메시지** 선택 시 미확인한 메시지가 있으면 해당 메시지가 있는 보관함

목록 화면 메뉴 설명

수신함
문자/음성/SPAM 메시지 및 문자 메시지 보관함 관리

발신함
문자/예약 메시지 및 음성 쪽지 보내기,
보류/보낸/예약 메시지 및 문장 보관함 관리

컬러메일
긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송

환경설정
문자 메시지 환경 설정

메시지삭제
문자/음성메시지 및 문자/보류/보낸/예약/SPAM메시지
보관함 삭제, 문장보관함 및 모든메시지 삭제

수신함 보기/관리 (계속)

문자 메시지 보기

1 문자 메시지 실행 상태에서 [수신함] 선택 후 OK 누름

2 [문자 메시지] 선택 후 OK 또는 (확인) 누름

- 모든 메시지를 삭제하거나 선택한 메시지를 저장하려면 (메뉴)를 눌러 기능 선택후 OK 누름

3 메시지 목록에서 확인할 메시지 선택 후 OK 누름

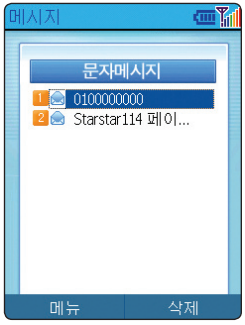

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **메시지 삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **메시지 저장** : 메시지를 **문자 메시지 보관함**에 저장
- **SPAM 번호 등록** : 수신된 연락 번호를 SPAM 번호로 등록
- **번호 저장** : 수신된 연락 번호를 연락처에 저장

4 답장(회신)을 보내거나 수신된 메시지를 다른 사람에게 전달하려면 (전송) 눌러 기능 선택한 후 OK 누름

음성 메시지 보기

1 문자 메시지 실행 상태에서 **[수신함]** 선택 후 (OK) 누름

2 **[음성 메시지]** 선택 후 (OK) 또는 **(확인)** 누름

- 모든 메시지를 삭제하거나 선택한 메시지를 삭제하려면 **(메뉴)**를 눌러 기능 선택 후 (OK) 누름

3 메시지 목록에서 확인할 메시지 선택 후 (OK) 누름

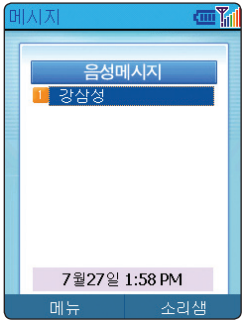

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **메시지 삭제** : 선택한 음성 메시지 삭제
- **모두 삭제** : 모든 음성 메시지 목록 삭제

수신함 보기/관리 (계속)

문자 메시지 보관함 보기

1 문자 메시지 실행 상태에서 [수신함] 선택 후 OK 누름

2 [문자메시지보관함] 선택 후 OK 또는 (확인) 누름

- 목록에서 모든 메시지를 삭제하려면 (메뉴)-[모두 삭제] 누름

3 메시지 목록에서 확인할 메시지 선택 후 OK 누름

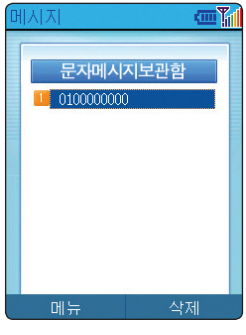

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **메시지 삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **SPAM 번호 등록** : 수신된 연락 번호를 SPAM 번호로 등록
- **번호 저장** : 수신된 연락 번호를 연락처에 저장

4 답장(회신)을 보내거나 수신된 메시지를 다른 사람에게 전달하려면 (전송) 눌러 기능 선택한 후 OK 누름

발신함 보기/관리

문자 메시지 작성하기

1 문자 메시지 실행 상태에서 **[발신함]** 선택 후 (OK) 누름

2 **[문자메시지작성]** 선택한 후 (OK) 누름

3 메시지 내용 입력

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **문장 저장** : 작성한 문장을 문장 보관함에 저장(73쪽)
- **문장 불러오기** : 문장 보관함에서 문장 불러오기
- **메시지저장** : 작성 중인 메시지를 보류 메시지함에 저장
- **옵션** : 문자 입력 옵션 선택 (69쪽)
- **메시지작성취소** : 문자 메시지 작성 취소

메시지 입력란을 제외한 위치에서 연결메뉴 기능은 메시지 **저장** 또는 **작성 취소**만 할 수 있습니다.

4 편지 종류(중요도) 선택
- 보통편지, 빠른편지, 긴급편지

5 연락 받을 번호 입력

6 상대방 전화번호 입력

7 전송하려면 **(전송)** 누름

알아두기

문자 메시지 최대 입력용량은 240 바이트입니다. 80 바이트를 넘는 메시지를 작성할 경우 장문 메시지 한 개로 수신되는 것이 아니라 80 바이트 단위의 단문 메시지로 나눠서 수신됩니다.

발신함 보기/관리 (계속)

예약 메시지 작성하기

1 문자 메시지 실행 상태에서 [발신함] 선택 후 (OK) 누름

2 [예약메시지작성] 선택한 후 (OK) 누름

3 메시지 내용 입력

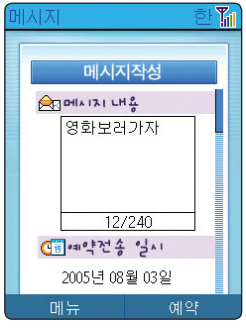

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **문장저장** : 작성한 문장을 문장 보관함에 저장(73쪽)
- **문장 불러오기** : 문장 보관함에서 문장 불러오기
- **메시지저장** : 작성 중인 메시지를 보류 메시지함에 저장
- **옵션** : 문자 입력 옵션 선택 (69쪽)
- **메시지작성취소** : 예약 메시지 작성 취소

메시지 입력란을 제외한 위치에서 연결메뉴 기능은 메시지 **저장** 또는 **작성 취소**만 할 수 있습니다.

4 메시지 전송할 날짜와 시간 입력

- 시간 입력 시 오전(AM), 오후(PM)를 입력하려면 (PM/AM)를 반복해 눌러 원하는 때를 선택하세요.

5 편지 종류(중요도) 선택

- 보통편지, 빠른편지, 긴급편지

6 연락 받을 번호 입력

7 상대방 전화번호 입력

8 전송을 예약하려면 (예약) 누름

"옵션" 사용하기

옵션 항목은 XMS 부가 서비스에 가입해야만 사용할 수 있습니다. XMS 메시지 전송방법은 일반 문자 메시지 전송 방법과 동일하나, 수신시 XMS 서비스에 가입되어 있지 않은 사람은 일반 문자 메시지를 전송받게 됩니다.

1. 문자 메시지 실행 상태에서 [발신함] 선택 후 OK 누름
2. [문자메시지작성] 선택한 후 OK 누름
3. 메시지 내용 입력
4. (메뉴)-옵션선택

목록 화면 메뉴 설명

- 비밀 비밀번호를 입력하여 비밀메시지 전송
- 강조 강조하려는 문구가 깜빡임
- 확인 OK를 눌러 확인여부 표시
- 전화 전화번호 전송
- 단답 말풍선 기능
- 선택 번호를 이용해 선택항목 나열
- 아이콘 원하는 아이콘 삽입
- 개행 한 행 건너뛰기
- 메일 이메일 주소 전송

5. 원하는 항목 선택하여 문자 메시지에 추가
6. 메시지 전송

알아두기 XMS 서비스에 대한 자세한 사항은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

발신함 보기/관리 (계속)

음성 쪽지 보내기

1. 문자 메시지 실행 상태에서 [발신함] 선택 후 OK 누름
2. [음성쪽지] 선택한 후 OK 누름
3. 연락 받을 번호와 상대방 전화번호 입력

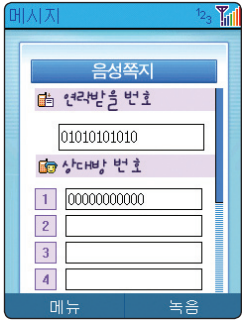

4. 음성쪽지 서비스 수신자 번호를 전송하고 센터에 연결해 메시지를 녹음하려면 (녹음) 누름
5. 음성쪽지 서비스 연결
6. 안내에 따라 녹음한 후 누름
7. 음성 쪽지 전송됨

발신함 보기/관리

보류 또는 보낸 메시지 보관함 보기

1. 문자 메시지 실행 상태에서 [발신함] 선택 후 (OK) 누름
2. [보류문자메시지함] 또는 [보낸문자메시지함] 선택 후 (OK) 또는 (확인) 누름

▲ 보류문자메시지함

▲ 보낸문자메시지함

3. 메시지를 상세히 보거나 메시지를 다시 보내려면 메시지 목록에서 전송할 메시지 선택 후 (OK) 누름
4. 메시지 작성 후 전송 (67쪽)

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

모두 삭제 : 보류되거나 전송된 모든 메시지 삭제

발신함 보기/관리

예약 메시지 보관함 보기

1. 문자 메시지 실행 상태에서 **[발신함]** 선택 후 OK 누름
2. **[예약메시지보관함]** 선택 후 OK 또는 (확인) 누름

3. 메시지를 상세히 보거나 다시 수정하려면 메시지 목록에서 메시지 선택 후 OK 누름
4. 메시지 작성 후 (예약) 눌러 예약 (68쪽)

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후
모두 삭제 : 예약된 모든 메시지 삭제

발신함 보기/관리 (계속)

문장 보관함 보기

문자를 저장해 불러 사용할 수 있으며, 문자 메시지 입력 시 저장한 문장을 이 보관함에서 확인할 수 있습니다.

1. 문자 메시지 실행 상태에서 **[발신함]** 선택 후 OK 누름
2. **[문장보관함]** 선택 후 OK 또는 **(확인)** 누름

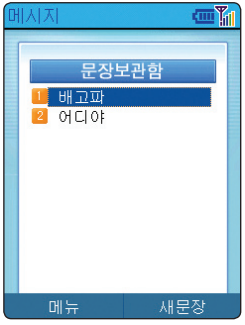

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후
- **문장 삭제** : 선택한 문장 삭제
- **문장 전부삭제** : 보관함에 보관된 모든 문장 삭제

3. 문장을 상세히 보거나 다시 수정하려면 목록에서 문장 선택 후 OK 누름
4. 문장을 수정하려면 **(편집)** 누름
   - 문장을 삭제하려면 **(삭제)** 누름
5. 메시지 작성 상태(67쪽)
   - 편집 후 문장보관함에 저장하려면 **(메뉴)-[문장저장]**
   - 전송하려면 **(전송)**

SPAM 메시지

SPAM 전화번호 또는 문자열 등록하기

1 문자 메시지 실행 상태에서 **[수신함]** 선택 후 (OK) 누름

2 **[SPAM 메시지]** 선택 후 (OK) 또는 **(확인)** 누름

3 **[SPAM전화번호등록]** 또는 **[SPAM문자열등록]** 선택한 후 (OK) 누름

4 등록하려면 **(새항목)** 누름

5 등록할 전화번호 또는 문자열 입력

▲ SPAM전화번호등록

▲ SPAM문자열등록

6 저장하려면 **(저장)** 누름

- **[SPAM전화번호등록]** 또는 **[SPAM문자열등록]** 목록에서 등록한 SPAM 번호 또는 문자열을 삭제하려면 **(메뉴)** 눌러 삭제 기능을 선택하세요.

알아두기

- SPAM전화번호 등록 시 4자 이상 입력하세요.
- SPAM 문자열 등록 시 한글은 2자 이상, 영어 및 숫자는 4자 이상 입력하세요.

수신된 SPAM 메시지 보기

1. 문자 메시지 실행 상태에서 [수신함] 선택 후 OK 누름
2. [SPAM 메시지]–[SPAM 메시지 보관함] 선택 후 OK 또는 (확인) 누름
3. 확인할 메시지 선택 후 OK 누름
4. 메시지함으로 이동시키려면
   (이동) 누름

   삭제하려면
   (삭제) 누름

SPAM 차단 기능 설정하기

1. 문자 메시지 실행 상태에서 [수신함]–[SPAM 메시지] 선택 후 OK 누름
2. [SPAM 차단기능설정] 선택 후 OK 또는 (확인) 누름

3. 스팸 차단 기능 설정 여부 선택
4. 설정을 저장하려면 (저장) 누름

컬러 메일

긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송

컬러 메일 보내기

1 대기 상태에서 **[컬러메일]** 선택
또는 (시작)–**[메시지]**–**[컬러메일]** 선택 후 OK 누름

2 메일을 작성하려면 **[메일작성]**–**[문자입력]** 선택 후 OK 누름

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **글자색/바탕색** : 글자색/바탕색에 사용되는 색상을 변경
- **이모티콘**: 여러가지 모양의 이모티콘을 입력
- **편지지** : **[나만의 컬러]**–**[편지지]**에 있는 편지지 선택
- **상용어구** : **[환경 설정]**–**[상용구 관리]**에 입력되어 있는 상용구 사용
- **문장불러오기** : 기존에 작성하여 저장되어 있는 문장 불러오기
- **미리보기** : 현재 작성된 메일을 재생하여 보여줌

- 문자를 입력하지 않고 멀티미디어 파일만 전송하려면 **[컨텐츠 선택]**, **[테마갤러리]** 선택
- **컨텐츠 선택** : 사진, 배경음악, 테마앨범 등의 파일 첨부해 보내기
- **테마갤러리** : 내려받은 콘텐츠 선택해 보내기

알아두기

- 멀티미디어를 사용할 경우 컬러메일 전용 콘텐츠는 별도로 다운 받으세요.
- 컬러메일 이용에 따른 요금 부과 관련 사항 및 자세한 문의사항은 SK Telecom 고객센터로 문의하세요.

3 문자 입력을 끝내려면 OK 누름

4 **멀티미디어** 탭 선택해 첨부할 파일 선택

5 **메일효과** 탭 선택해 편지 효과 선택
- 편지 효과를 미리 보려면 **(미리보기)** 선택

6 메시지 작성 완료 후 전송하려면 **(보내기)** 선택

7 보내기 정보 입력 후 OK 누름

8 컬러 메일 전송

보관된 컬러 메일 보기

1 문자 메시지 실행 상태에서 **[컬러메일]** 선택 후 OK 누름

2 **[메일 보관함]** 선택한 후 OK 누름

3 **[받은메일함]**, **[보낸메일함]**, **[임시보관함]** 중 원하는 보관함 선택해 OK 누름

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

[받은 메일함]
- **답장** : 상대방에게 답장 쓰기
- **전달**: 다른 사람에게 전달하기
- **삭제** : 선택한 컬러메일 삭제
- **전체삭제** : 받은 모든 메일 삭제
- **메일함 접속** : 네이트 컬러메일 보관함 접속

[보낸 메일함]
- **재전송**: 상대방에게 다시 전송
- **삭제** : 선택한 컬러메일 삭제
- **전체삭제** : 보낸 모든 메일 삭제
- **메일함 접속** : 네이트 컬러메일 보관함 접속

[임시 보관함]
- **수신** : 수신 실패된 컬러메일 재수신 (**전송** : 전송 실패된 컬러메일 재전송)
- **삭제** : 선택한 컬러메일 삭제
- **전체삭제** : 임시 보관한 모든 메일 삭제

4 메일 확인

알아두기

- 서버에서 컬러메일을 제때에 내려주지 못하는 경우 컬러메일이 수신되지 않을 수 있습니다. 컬러메일이 수신되지 않는 경우, [컬러메일]-[메일 보관함]-[받은메일함]- (메뉴)-[메일함 접속]-[컬러메일함]-[받은메일함]에서 서버에 저장되어 있는 컬러메일을 확인할 수 있습니다.

컬러 앨범 사용하기

1 문자 메시지 실행 상태에서 [컬러메일] 선택 후 OK 누름

2 [컬러 앨범] 선택한 후 OK 누름

3 [사진], [배경음악], [테마갤러리] 중 원하는 보관함 선택 후 OK 누름

- **사진** : 촬영한 사진이나 NATE에서 내려받은 이미지 콘텐츠 사용
- **배경 음악** : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용
- **테마갤러리** : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용

4 (메뉴) 눌러 원하는 항목 선택 후 사용

나만의 컬러 메일 만들기

1 문자 메시지 실행 상태에서 **[컬러메일]** 선택 후 OK 누름

2 **[나만의 컬러]** 선택한 후 OK 누름

3 **[인트로]**, **[편지지]**, **[꼬리말]** 중 원하는 보관함 선택해 OK 누름

- **인트로** : 발송한 컬러메일이 수신될 때 처음 나타나는 화면 선택
- **편지지** : 컬러메일 작성 시 본문의 바탕이 되는 이미지 선택 후 화면모드를 변경
- **꼬리말** : 메일 작성에서 문장 입력 후 컬러메일 하단에 포함되는 문구 설정

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

[인트로]
- **삭제** : 선택한 인트로 삭제
- **네이트에서 다운받기** : 네이트에 접속해 인트로 내려받기

[편지지]
- **화면 모드** : 편지지 보기 방법 설정 (리스트, 작게보기, 크게보기)
- **삭제** : 선택한 편지지 삭제
- **네이트에서 다운받기** : 네이트에 접속해 편지지 내려받기

[꼬리말]
- **글자색** : 글자색 선택하기
- **이모티콘** : 삽입하려는 이모티콘 선택

4 편지에 적용되도록 하려면 **설정** 선택 후 OK 눌러 설정

컬러 메일 환경 설정하기

1 문자 메시지 실행 상태에서 **[컬러메일]** 선택 후 OK 누름

2 **[환경 설정]** 선택한 후 OK 누름

3 **[상용구 관리]**, **[부가 옵션]** 중 설정할 항목 선택 후 OK 누름

▲ 상용구

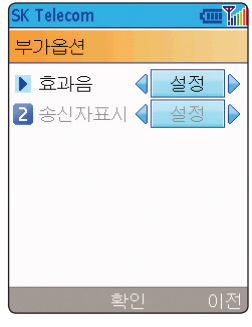

▲ 부가 옵션

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

[상용구 관리]
- **편집** : 선택한 상용구 수정
- **추가** : 상용구 추가
- **삭제** : 선택한 상용구 삭제

[부가 옵션]
- **효과음** : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음
- **송신자 표시** : 내 휴대전화 번호 표시

환경설정

메시지 도착 알림 환경 설정하기

1 문자 메시지 실행 상태에서 **[환경설정]** 선택 후 OK 누름

2 **[도착알람]** 선택 후 OK 누름

목록 화면 메뉴 설명

알람벨 종류
메시지 도착 알람벨 선택

알람 간격
알람벨 울림 간격 선택

알람벨 크기
알람벨 크기 설정

통화중 알림음
통화중 메시지 알림 여부 설정

메시지 내용표시
메시지 도착시 내용 표시 여부 설정

3 설정을 저장하려면 (저장) 누름

메시지 배경 화면 설정하기

1 문자 메시지 실행 상태에서 **[환경설정]** 선택 후 OK 누름

2 **[SMS 스킨]** 선택 후 OK 누름

3 ▲ / ▼ 눌러 원하는 항목 선택 후 (저장) 누름

메시지 삭제

1 문자 메시지 실행 상태에서 [메시지삭제] 선택 후 OK 누름

2 삭제하려는 항목 선택 후 OK 또는 (확인) 누름

3 삭제하려면 예 선택 후 OK 누름

모바일 메신저(NATE ON)

모바일 메신저란? 휴대전화로 언제 어디서나 NATE ON을 이용할 수 있는 모바일용 메신저 서비스로 친구들과의 대화뿐 아니라 메일 확인, 쪽지, 친구 추가, 친구 위치 확인 등 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

유무선 인증 방법

유무선 인증이 되어 있지 않다면, 먼저 유무선 인증을 받으세요. 휴대전화로 PC NATE ON을 사용하는 친구들과 대화를 나누기 위해서는 이 단계를 거쳐야 합니다. 유무선 인증은 NATE ON 회원이면 누구나 가능합니다.

모바일 메신저 접속하기

1 대기 상태에서 (시작)–[모바일 메신저] 선택

2 접속되면 서비스 이용하기

알아두기 최신 버전 확인 및 NATE ON에 대한 자세한 사용 방법은 http://nateonweb.nate.com를 참조하세요.

모바일 메신저 이용하기

1 NATE ON 접속 상태에서 화면 상단의 대화 그룹(무선 친구, 공개 그룹, 유선 그룹) 선택 후 OK 누름

2 접속되면 상대방과 대화하기

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **대화하기** : 선택한 친구와 대화신청/쪽지쓰기/메일쓰기/음성통화
- **싸이월드 홈피** : NATE ON을 종료하고 선택한 친구의 싸이월드 홈페이지로 이동
- **친구찾기** : NATE ON을 사용하는 친구 찾기
- **친구조회** : 선택한 친구의 정보/사진보기(글쓰기)/친구설정변경
- **친구검색** : NATE ON을 사용하는 친구 검색
- **친구등록** : NATE ON을 사용하는 사용자들 중에 원하는 친구를 등록
- **메세지함** : 쪽지/친구요청/대화요청/메일을 확인
- **환경설정** : 모바일 메신저 사용 환경 설정

תיעוד

프로그램

SKT 서비스 ····· 86
PAN Manager ····· 97
앨범 ····· 110
나만의 e카드 ····· 113
시간 관리자 ····· 115
리모컨 ····· 118
단축 다이얼 ····· 121
메모 ····· 123
음성메모 ····· 125
인터넷 익스플로러 ····· 126
윈도우 미디어 ····· 128
게임 ····· 130
보조프로그램 ····· 132

SKT 서비스

알아두기 SKT 서비스에 대한 자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

국제 자동 로밍 서비스 사용하기

1 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스]–[국제자동로밍] 선택

2 국제 자동 로밍 서비스를 설정하려면 (확인) 누름

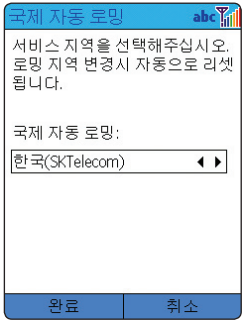

목록 화면 메뉴 설명

한국(SK Telecom) :
국내에서 사용할 때 선택

자동선택 :
해외에서 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A, B지역) 구분 없이 이용

A 지역(중국 등) :
중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부 지역에서 사용할 때 선택

B 지역(미국 등) :
호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용 가능

3 국제 자동 로밍 서비스 지역 선택 후 (완료) 누름

- 로밍 지역 변경 시 휴대전화가 자동으로 꺼졌다 다시 켜집니다.

알아두기 국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다.
해외 사용 지역 및 통화 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

국제 자동 로밍이란?
우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

NATE 서비스 이용하기

1 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스]–[NATE] 선택 또는 NATE 누름

- 단축 버튼 : NATE 길게 누름

2 [NATE] 메뉴 선택한 후 OK 누름

3 접속되면 서비스 이용하기

메뉴 이동	누름	메뉴 선택	OK 또는 숫자 버튼 누름
이전 화면으로	누름	상위 메뉴로	누름
브라우저 메뉴	누름	접속 끝내기	누름

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **히스토리** : 최근에 접속했던 사이트를 확인
- **이동** : 웹페이지 이동
- **즐겨찾기** : 자주 이용하는 사이트 등록/관리
- **유용한 도구** : 전화번호 검색, Capture 화면 저장, 그림친구 지우기, 멜로디 지우기, 환경설정 기능 이용
- **도움말** : NATE 브라우저 정보 보기

June 서비스 이용하기

June 접속하기

1 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스]–[June] 또는 June 누름

- 단축 버튼 : June 길게 누름

2 [June 접속] 메뉴 선택한 후 OK 누름

3 사이트에 접속하면 원하는 콘텐츠 검색해 내려받기

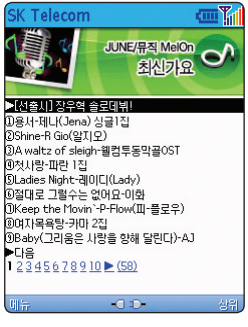

메뉴 이동	누름	**메뉴 선택**	OK 또는 숫자 버튼 누름
이전 화면으로	누름	**상위 메뉴로**	누름
브라우저 메뉴	누름	**접속 끝내기**	누름

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **히스토리** : 최근에 접속했던 사이트를 확인
- **이동** : 웹페이지 이동
- **즐겨찾기** : 자주 이용하는 사이트 등록/관리
- **유용한 도구** : 전화번호 검색, Capture 화면 저장, 그림친구 지우기, 멜로디 지우기, 환경설정 기능 이용
- **도움말** : NATE 브라우저 정보 보기

내려받은 콘텐츠 이용하기

1 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스]–[June] 또는 June 누름

2 [다운로드 Contents] 메뉴 선택한 후 OK 누름

3 원하는 콘텐츠 선택 후 재생하기

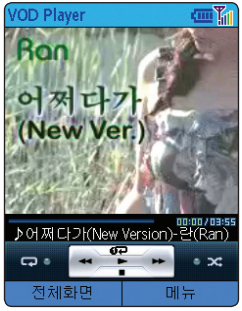

▼ 콘텐츠 재생 시

재생/일시정지	OK 누름
한 곡 반복	▲ 누름
콘텐츠 종료	▼ 누름
되감기	◀ 누름
빨리감기	▶ 누름
소리 조절	볼륨 누름

(메뉴 보기→91쪽)

폰 꾸미기 사용하기

1 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스]–[June] 또는 June 누름

2 [폰꾸미기] 메뉴 선택한 후 OK 누름

3 원하는 메뉴 선택 후 폰 꾸미기

알아두기 휴대전화 배경 이미지나 벨소리로 선택할 수 있는 콘텐츠는 라이브 벨 또는 라이브 스크린 목록에 저장됩니다.

June 서비스 이용하기 (계속)

June 사용 환경 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스] – [June] 또는 June 누름

2 [환경설정] 메뉴 선택한 후 OK 누름

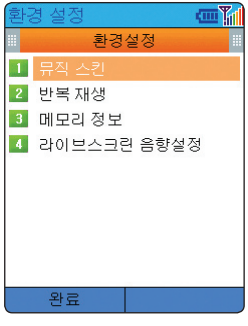

목록 화면 메뉴 설명

뮤직스킨 :MP3 재생 스킨 선택
반복 재생 : 반복 재생 횟수 선택
메모리 정보 : 콘텐츠별 사용 메모리 정보 보기
라이브스크린 음향설정 : 라이브 스크린 배경음 설정 여부 선택

3 설정을 끝내려면 (완료) 누름

JunePlayer 실행하기

JunePlayer 이용하기

준(June) 서비스에서 내려받은 각종 콘텐츠 파일을 재생/관리할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 (시작)–[JunePlayer] 선택

▼ 콘텐츠 재생 시

재생/일시정지	OK 누름
한 곡 반복	▲ 누름
콘텐츠 종료	▼ 누름
되감기	◀ 누름
빨리감기	▶ 누름
소리 조절	볼륨 누름

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **재생/일시 정지** : 파일 재생 및 일시 정지
- **다음** : 다음 곡 재생
- **이전** : 이전 곡 재생
- **컨텐츠 정보** : 재생 중인 파일 정보 보기
- **현재 재생목록** : 재생 중인 파일 목록 보기
- **재생 목록 관리** : 재생 목록 등록 및 목록 선택하기
- **컨텐츠 보관함** : 내려받은 파일 보관(89쪽)
- **재생환경 설정** : 플레이어 재생 환경 설정

2 재생할 파일 또는 재생 목록을 선택하려면 (메뉴)–[컨텐츠 보관함] 선택

3 재생할 파일 선택 후 (재생) 누름

JunePlayer 실행하기 (계속)

재생 목록 등록하기

1. 플레이어(실행) 상태에서 (메뉴)–[재생 목록 관리] 선택
2. 재생 목록을 새로 만들려면 (메뉴)–[재생 목록 생성] 선택
3. 새 재생 목록 이름 입력 후 (확인) 누름
4. 컨텐츠 보관함으로 자동 이동
5. 목록에 저장할 파일 선택 후 (확인) 누름

재생 목록 선택하기

1. 플레이어(실행) 상태에서 (메뉴)–[재생 목록 관리] 선택
2. 원하는 재생 목록 선택 후 OK 누르거나 원하는 재생 목록의 숫자 누름
3. 선택한 목록의 곡 재생

JunePlayer 환경 설정하기

1 플레이어(실행) 상태에서 (메뉴)–[재생환경 설정] 선택

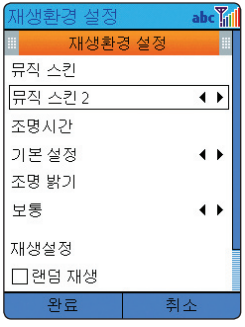

목록 화면 메뉴 설명

뮤직 스킨 :
MP3 재생 스킨 선택하기

조명 시간 :
플레이어 재생 시 조명 켜짐 시간 설정하기

조명 밝기 :
플레이어 화면 조명 밝기 설정하기

재생 설정 : 원하는 재생 방법 선택

– **랜덤 재생** : 선택한 곡들을 무작위로 재생

– **반복 재생** : 곡 반복 재생 여부 설정하기

– **배경 재생** : 플레이어 배경에서 재생

2 원하는 재생 환경으로 설정

ⓜplayon 이용하기

ⓜPlayon 은 다운로드형 콘텐츠의 통합 메뉴입니다. 콘텐츠를 다운받으면 NATE에 접속하지 않고 해당 콘텐츠를 휴대전화에서 바로 이용할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스] –[ⓜPlayon] 또는 NATE –[ⓜPlayon] 선택

2 접속되면 서비스 이용하기

	NATE 메뉴로 되돌아가기
	ⓜPlayon 메뉴의 사용 환경 설정
	ⓜPlayon 사이트에 바로 접속

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **등록정보** : 선택한 콘텐츠 정보
- **삭제** : 선택한 콘텐츠 삭제
- **폴더내이동** : 폴더 내에서 콘텐츠 위치 이동
- **폴더간이동** : 다른 폴더로 이동
- **새폴더생성** : 새로운 폴더 생성하기
- **이름바꾸기** : 선택한 콘텐츠 이름 바꾸기

알아두기 NATE내에서 소리가 나지 않을 경우 , 제어판 내의 사운드볼륨을 확인하세요.

모네타 사용하기

1 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스]–[MONETA] 또는 누름

2 원하는 서비스 선택 후 OK 누름

신용카드	신용카드 결제
모네타캐쉬	IC 칩을 이용한 신용카드 결제
교통	교통카드 사용
BANK	모바일 뱅킹 서비스 이용 (제휴 은행에 가입해야 사용 가능)
증권/금융	증권/금융 정보 서비스 이용
모네타세상	모네타세상 서비스 이용
전자화폐	현금처럼 사용할 수 있는 선물형 전자화폐 사용
쇼핑몰	쇼핑몰 사이트에 접속해 이용
MY PAGE	사용자 정보 관리 및 사용 환경 설정

모네타란?

휴대전화로 신용카드, 멤버십, 티켓, 쿠폰, 상품권 등 지갑 안의 모든 것을 칩 하나에 담아 이용할 수 있는 새로운 형태의 지불, 결제 수단입니다. MONETA에 대한 자세한 방법은 www.moneta.co.kr 홈페이지를 참조하세요.

알아두기

- 카드 결제할 때 지불 설정이 적외선(IrDA)이면 적외선 포트에 가까이 대고, 무선결제(RF)이면 배터리 부분을 가까이 대세요.
- 비밀번호 입력 오류가 3회~7회 발생하면 카드 결제를 사용할 수 없습니다. 해당 카드사에 문의하세요.
- 교통 카드 기능이 되는 칩을 사용할 경우 수신기가 칩을 인식할 수 있도록 휴대전화를 수신기에 밀착시켜 사용하세요. 휴대전화의 전원이 꺼져 있어도 교통카드 기능을 이용할 수 있습니다. 수신기에 따라 인식이 안 될 수도 있습니다.

모네타 칩 발급 받기

가까운 SK Telecom 지점 또는 해당 홈페이지(www.moneta.co.kr)에 접속해 신청할 수 있습니다.

모네타 칩 설치하기

배터리를 분리한 후 모네타칩을 설치한 다음 배터리를 다시 끼우세요.

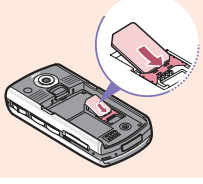

SKT 부가서비스 사용하기

SK Telecom 사업자에서 제공하는 다양한 부가 서비스를 이용할 수 있습니다. 자세한 서비스 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

1. 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스] –[SKT 부가서비스] 선택
2. 부가 서비스 설정 및 이용하기

**114 서비스 사용하기

1. 대기 상태에서 (시작)–[SKT 서비스] –[**114] 선택
2. 사이트에 접속하여 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기

***114란?*
휴대전화 사용자의 위치를 중심으로 주변의 전화번호, 업종, 상호 및 지도를 검색할 수 있습니다.

WINC 이용해 사이트 접속하기

정보통신부 (mic.go.kr) 사이트 접속하기

1. 대기 상태에서 NATE–[WINC] 선택
2. 숫자 입력 칸에서 OK 누름
3. 642(mic와 일치하는 키패드)+#(구분자)+ 0 (고유번호) 입력 후 OK 누름
4. 검색하려면 GO선택 후 OK 누름
5. 접속하면 서비스 이용

WINC란?
복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr 사이트를 참조하세요.

PAN Manager

PAN란?

근거리 통신 네트워크(Personal Area Network)의 약자로 블루투스를 이용하여 개인 근거리 통신 영역 내에 위치한 정보기기 간의 통신을 말합니다. PAN(PAN Manager) 프로그램을 이용하여 통화, 음악, 명함전송, 파일전송 등의 일반 블루투스 기능과 함께 VT(Voice Terminal)을 통한 전화, 문자메시지 송신/수신을 할 수 있습니다.

블루투스란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 사용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결해 줍니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, PDA 등의 정보 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

알아두기

- 블루투스통신을 원활하게 사용하기 위해서는, 휴대전화와 블루투스 통신을 하려는 기기들의 거리를 5m이내로 유지해 주세요.
- **비행기 모드**가 켜져 있는 경우 **PAN Manager**가 실행되지 않습니다.

PAN Manager 실행하기

방법1 대기 상태에서 ▼ 눌러 e영역(참조→12쪽)으로 이동 ◀ / ▶ 눌러 **PAN** 선택 후 OK 누름

방법2 (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]

- 처음 구입 시 또는 초기화가 실행되면 블루투스 모드가 블루투스 **동작** 상태(ᛒ)로 되어 있습니다.
- 블루투스 통신을 이용해 무선으로 연결하는 경우라면 **동작**(블루투스 대기 상태)을 선택하고, 데이터 통신 케이블을 이용해 유선으로 연결하는 경우(유선 핸즈프리 연결 등)에는 **동작중지**를 선택하세요.
  블루투스 동작설정은 환경설정(107쪽)을 참조하세요.
- PAN Manager 메뉴 선택 : ▲ / ▼
  외부기기 연결 단축 메뉴 선택 : ◀ / ▶

외부기기 연결 단축 메뉴 이용하기

1 (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]

2 ◀ / ▶ 눌러 원하는 항목 선택 후 OK 또는 (확인) 누름

외부 기기 연결(99쪽)

등록된 미니폰 표시

등록된 헤드셋 표시

등록된 핸즈프리 표시

등록된 스테레오헤드셋 표시

알아두기
- 연결된 기기의 경우 아이콘의 바탕화면이 붉은색 입니다.
- 연결이 되어 있는 경우 (연결해제) 눌러 연결을 해제할 수 있습니다.
- 선택한 기기가 연결되어 있지 않을 경우 (연결하기) 눌러 연결할 수 있습니다.

미니폰 이용하기

블루투스 헤드셋과 MP3 Player가 결합된 미니폰을 이용하여 PAN 서비스를 이용할 수 있습니다.

1 (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[외부기기 연결]–[미니폰 검색] 선택 후 미니폰 검색

2 검색된 미니폰을 PAN NATE에 등록 후 사용
- 미니폰을 NATE에 등록하시면 향후 다양한 서비스를 지원받을 수 있습니다.

알아두기
- 미니폰을 통해 통화연결, SMS연동, 주소록연동, 분실방지, MelOn연동 등의 기능을 이용할 수 있습니다.
- 자세한 사용방법은 미니폰 구매 후 미니폰 사용설명서를 참조하세요.
- 미니폰 구매는 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

헤드셋, 핸즈프리, 스테레오헤드셋으로 통화하기

- 먼저 각 장치를 등록 연결하세요. (외부기기 연결→99쪽)
- 스테레오헤드셋으로 통화하려면 [환경설정]–[스테레오헤드셋 설정]에서 전화동시연결을 선택하세요.
- 전화 동시 연결이 기본으로 설정되어 있습니다.
- 헤드셋 또는 핸즈프리로 통화를 하다가 휴대전화를 이용해 계속 통화를 하려면 8 을 살짝 누르세요. 한번 더 누르면 통화가 헤드셋 또는 핸즈프리 장치로 다시 전환됩니다.
- 블루투스 기기의 통화 버튼을 이용한 전화 발신은 휴대전화에서 최근 사용한 발신 번호로 이루어 집니다.

등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기일 경우 등록하는 과정을 거쳐야 서로 연결됩니다. 아래의 방법을 따라하세요.

1 상대방 기기의 수신 대기 상태 확인

- 수신 대기 상태로 전환하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 통신 대기 상태에서(표시 상태) (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[외부기기 연결]–[전체 검색] 선택

3 (확인)눌러 블루투스 기기 검색

알아두기

- 미니폰, 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오헤드셋 등의 기기별 검색이 가능합니다.
- 각 기기 종류별 연결시 대상기기는 반드시 연결대기 상태여야 합니다. 연결대기 상태가 아닌경우 검색은 되지만 연결이 되지 않습니다.
  연결 대기 상태로 전환하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

4 검색이 완료되면 등록할 기기를 선택한 후 (연결) 누름

▲ 스테레오 헤드셋을 선택한 경우

외부 기기와 연결하기 (계속)

5 연결설정 항목 입력 후 (확인) 누름

목록 화면 메뉴 설명

PAN 기기 설정 : 기타연결, 미니폰, 핸즈프리, 헤드셋, 스테레오헤드셋 중 원하는 연결 기기 종류 선택

기기명 설정 : 해당 기기의 명칭 입력

패스키 입력 :해당 기기의 패스키 (또는 PIN Code) 입력

알아두기
- 해당 기기의 패스키(또는 PIN Code)는 해당 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.

등록된 기기와 연결하기

등록된 기기가 미니폰, 핸즈프리, 헤드셋, 스테레오헤드셋일 경우에만 해당됩니다.

1 블루투스 통신 대기 상태에서(표시 상태) (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[외부기기 연결]–[등록 기기] 선택 후 (확인) 누름

2 연결할 기기 선택 후 (메뉴) 누름

3 해당 기기와의 연결 방법 선택 후 OK 누름

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **미니폰/헤드셋/핸즈프리/스테레오헤드셋으로 연결** : 원하는 기기 연결 방법 선택하기
- **명칭 변경** : 등록한 기기명 변경하기
- **삭제** : 선택한 기기 삭제
- **전체삭제** : 등록된 기기 모두 삭제

외부 기기와 연결하기 (계속)

기기별 검색 연결하기

미니폰, 핸즈프리, 헤드셋, 스테레오헤드셋을 각 기기별로 연결할 수 있습니다.

1. 블루투스 통신 대기 상태에서(표시 상태) (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[외부기기 연결]

2. 미니폰 검색, 헤드셋 검색, 핸즈프리 검색, 스테레오 헤드셋 검색 중 원하는 메뉴 선택

3. (확인) 눌러 블루투스 장치 검색

4. 검색이 완료되면 연결할 대상기기를 선택한 후 패스키 입력
   - 연결하고자 하는 대상 기기가 연결 대기 상태여야 합니다. 해당 기기의 연결 대기 상태 전환은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

네트워크 게임하기

- 휴대전화 간에 블루투스 연결이 된 상태에서 최대 4명까지 네트워크 게임을 즐길 수 있습니다.
- 대전신청을 하거나 게임이 개설된 방으로 접속해 게임을 할 수 있으며, 내 휴대전화에 직접 게임을 개설해 상대방이 내 휴대전화로 접속하여 게임을 할 수 있습니다.

직접 개설해 게임하기

1. 게임을 하고자 하는 상대방의 휴대전화와 연결 (외부기기 연결 →99쪽)
   - 기존에 연결 등록된 휴대전화는 바로 게임 대전 신청이 가능합니다.

2. 블루투스 통신 대기 상태에서(표시 상태) (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[네트워크 게임] 목록에서 원하는 게임 선택
   - 다운로드 받은 게임이 없을 경우 (메뉴)–[다운로드] 선택해 게임을 내려받을 수 있습니다.

3. 게임 메뉴에서 [게임 개설] 선택

4. 상대방이 접속하면 게임 시작
   - 처음 게임이 개설되면 자신의 정보만 보여지며, 다른 사용자가 개설된 게임방으로 입장하면 입장한 사용자의 정보도 나타납니다.

네트워크 게임하기 (계속)

개설된 게임방에 접속해 게임하기

1. 게임을 하고자 하는 상대방의 휴대전화와 연결 (외부기기 연결 →99쪽)
2. 블루투스 통신 대기 상태에서(표시 상태) (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[네트워크 게임] 목록에서 원하는 게임 선택
3. 게임 메뉴에서 [게임 접속] 선택 후 접속 대기
4. 개설된 게임방으로 게임 대상 접속 후 게임 시작 준비
   - 이미 게임이 진행 중인 방은 입장할 수 없습니다.
   - 게임 접속에서 접속하고자 하는 휴대전화를 선택하면 접속이 이루어 집니다.
5. 게임 개설자가 게임을 진행하면 게임 시작

스테레오 헤드셋으로 음악듣기

블루투스 스테레오 헤드셋 장치에 연결한 상태라면 스테레오 헤드셋 장치로 음악을 들을 수 있습니다.

스테레오 헤드셋 연결해 음악듣기

1. 스테레오 헤드셋을 장치에 등록하기 (외부기기 연결 → 99쪽)
2. [PAN서비스]–[음악듣기] 선택 후 OK 누름
3. 원하는 콘텐츠 선택 후 OK 누름
4. (재생) 눌러 음악듣기

알아두기 스테레오 헤드셋 장치에서 지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 장치의 사용설명서를 참조하세요.

명함 전송하기

1 블루투스 통신 대기 상태(표시 상태) (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[PAN 서비스]–[명함전송] 선택 후 OK 누름

- 명함은 연락처 목록에서 추가할 수 있습니다. (연락처 등록→50쪽)

2 기본 명함을 보내려면 (예) 누름

(기본 명함 설정 →107쪽)

- 임의의 명함을 보내려면 (아니오) 누름

3 등록된 기기중 명함을 전송할 장치를 선택한 후 (선택) 누름

4 명함 전송하기

알아두기

- 명함을 전송할 장치는 **블루투스 동작설정**이 **검색허용**으로 되어 있어야 합니다.
- **[PAN]–[외부기기 연결]**을 통해 등록된 기기들에게만 명함을 전송할 수 있습니다.
- 휴대전화의 기종에 따라 명함, 파일이 전송되지 않을 수 있습니다.
- 통신할 휴대전화가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.

파일 전송하기

블루투스를 지원하는 컴퓨터에서 휴대전화에 저장되어 있는 사진 파일 등을 검색하여 컴퓨터로 복사할 수 있습니다. 사용할 컴퓨터에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 내 휴대전화에 FTP접속을 할 수 있습니다.
(블루투스 제어 프로그램이 설치된 PC를 내 휴대전화의 외부기기 연결을 통해 등록할 수 있습니다.)
(외부기기 연결 →99쪽)

내 휴대전화를 FTP 서버로 사용하기

1 블루투스 통신 대기 상태(표시 상태) 유지

2 PC에서 블루투스 제어 프로그램 실행 후 FTP 접속할 장치 선택

- PC의 블루투스 제어프로그램 매뉴얼을 참고하세요.

3 FTP 서비스 아이콘을 클릭하면 해당 FTP 서버 폴더가 실행됨

- FTP 서버 폴더를 이용해 PC와 휴대전화 간에 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (PC ⇔ FTP 서버[내 휴대전화])

파일 전송하기 (계속)

PC 와 FTP 서버 간 데이터 주고 받기

FTP 서버에서 PC로 데이터를 보내려면

FTP 서버 폴더가 실행된 상태에서 전송할 파일을 선택한 후 마우스로 파일을 선택해 저장할 위치로 끌어다 놓기

PC에서 FTP 서버로 데이터를 보내려면

FTP 서버 폴더가 실행된 상태에서 PC에 있는 전송할 파일을 선택한 후 마우스로 FTP 서버의 저장할 위치로 끌어다 놓기

알아두기

- FTP 서버의 기본 폴더는 **[환경설정]–[파일전송서버 설정]** 에서 설정할 수 있습니다.
- FTP 서버 폴더에서 폴더 생성 및 파일 삭제/복사 등의 데이터 관리가 가능합니다.

내 휴대전화로 블루투스 FTP서버를 지원하는 PC나 다른 휴대전화에 FTP접속을 할 수 있습니다.

내 휴대전화와 FTP 서버 간 데이터 주고 받기

1. 블루투스 통신 대기 상태에서(표시 상태) (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[PAN 서비스]–[파일 전송] 선택
2. 등록된 기기중 파일을 전송할 장치를 선택한 후 (선택) 누름
3. FTP 서버에 접속됨

파일 전송하기 (계속)

4 FTP 서버에서 파일을 내려받으려면

(전송)–[파일 다운로드] 선택

- (메뉴)–[다운로드 폴더 설정]에서 서버에서 내려받은 파일을 저장할 폴더를 지정할 수 있습니다. 기본 다운로드 폴더는 ₩Storage₩My documents 입니다.

FTP 서버로 데이터를 전송하려면

(전송)–[파일 업로드] 선택

알아두기

- 접속할 FTP 서버는 **블루투스 동작설정**이 **검색허용**으로 되어 있어야 합니다.
- **[PAN]–[외부기기 연결]** 을 통해 등록한 기기들에만 파일을 전송할 수 있습니다.
- FTP 서버 폴더에서 폴더 생성 및 파일 삭제/복사 등의 데이터 관리가 가능합니다.

모뎀 서비스 사용하기

블루투스 통신이 가능한 컴퓨터와 연결하여 휴대전화를 무선 통신용 모뎀으로 사용할 수 있습니다.
자세한 사용 방법은 해당 PC 블루투스 장치 사용설명서를 참조하세요. 사용할 PC에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결한 후 Dial-up Network 환경으로 설정할 수 있습니다.
설정이 끝나면 내 휴대전화는 무선 모뎀으로 사용됩니다.

1 블루투스 통신 대기 상태에서(표시 상태)
(시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[PAN 서비스]–[모뎀 서비스] 선택

2 **[모뎀 동작]**을 선택 후 **(확인)** 누름

3 PC에서 블루투스 제어 프로그램 실행 후 모뎀 서비스를 이용할 장치 검색

4 모뎀 서비스가 동작하고 있는 장치를 더블 클릭한 후 다이얼업네트워크 아이콘 선택

알아두기

[PAN 서비스]–[모뎀 서비스] 목록에서 **[모뎀 정지]**를 선택하면 다이얼업네트워크 아이콘이 나타나지 않습니다.

모뎀 서비스 사용하기(계속)

5 마우스의 오른쪽 버튼 눌러 **[모뎀 네트워크 연결]** 선택

6 Bluetooth Connection화면에서 다음 정보 입력 후 전화걸기 누름

- 사용자 이름 : sktelecom
  (암호 항목은 입력할 필요 없음)
  전화번호 : 1501

알아두기 컴퓨터 트레이 아이콘 마우스 포인터를 올려 놓았을 때 [BluetoothConnection]이 표시되면 정상적으로 연결된 상태입니다.

7 모뎀 연결 후 인터넷 접속 및 이용

PAN 네이트 접속하기

PAN Manager를 이용하여 NATE에 접속할 수 있습니다. 자세한 이용 방법은 NATE를 참조하세요. (87쪽)

1 (시작)–[SKT 서비스]–[PAN]–[PAN 네이트접속] 선택

2 NATE에 접속되면 서비스 이용하기(87쪽)

블루투스 환경 설정하기

기 능	설 명	선택 방법
블루투스 동작설정	내 휴대전화의 블루투스 기능 사용 여부를 설정합니다. ● **동작 (검색허용)** : 블루투스 기능 사용 및 다른 기기가 내 휴대전화를 검색할 수 있도록 설정 (설정되면 대기 화면 상단에 이 표시됨) ● **동작 (검색불가)** : 블루투스 기능은 사용하나 다른 기기가 내 휴대전화를 검색할 수 없도록 설정 (설정되면 대기 화면 상단에 이 표시됨) ● **동작중지** : 블루투스 기능 사용 해제	PAN Manager 실행 상태에서 **[환경설정]–[블루투스 동작설정]** 선택 ➡ 블루투스 기능 사용 및 내 휴대전화 검색 허용 여부 설정 후 **(확인)** 누름
미니폰 연결설정	미니폰과 휴대전화 간의 연결이 끊어졌을 때 일정 시간 간격으로 재연결을 시도할 수 있도록 설정하거나 미니폰 연결 방법 (자동/수동)을 선택할 수 있습니다. ● **재연결 설정** : 설정, 설정 안함 ● **시작 설정** : 자동연결, 수동연결	PAN Manager 실행 상태에서 **[환경설정]–[미니폰 연결설정]** 선택 ➡ 재연결 설정 및 시작 설정 선택 후 **(확인)** 누름
메뉴 잠금 설정	외부 기기, PAN NATE 메뉴를 사용하지 못하도록 잠금 비밀번호를 설정하여 사용할 수 있습니다. ● **잠금비밀번호 설정** : 잠금 비밀번호 설정 및 변경 ● **외부기기연결 잠금설정** : 외부 기기 연결 잠금 설정 및 해제 ● **PAN NATE 잠금설정** : PAN NATE 잠금 설정 및 해제	PAN Manager 실행 상태에서 **[환경설정]–[메뉴 잠금 설정]** 선택 ➡ 잠금 비밀번호 및 각 메뉴별 잠금 설정 여부 선택 후 **(확인)** 누름
기본명함 설정	블루투스 기능으로 상대방 기기에 전송하는 기본명함을 설정할 수 있습니다.	PAN Manager 실행 상태에서 **[환경설정]–[기본명함 설정]** 선택 ➡ 명함 리스트에서 기본 명함으로 사용할 이름 선택 후 **(선택)** 누름 ➡ 명함 설정 상태 확인 후 **(확인)** 누름)

블루투스 환경 설정하기 (계속)

기 능	설 명	선택 방법
파일전송서버 설정	FTP 서버 내의 데이터 사용 권한 및 FTP 서버의 기본 폴더를 설정할 수 있습니다. ● **쓰기 권한 설정** : **쓰기 허용** 체크 시 파일 읽기/쓰기 모두 가능, 해제 시 파일 읽기만 가능 ● **FTP 서버 기본 폴더** : 기본 폴더로 사용할 폴더 위치 입력	PAN Manager 실행 상태에서 **[환경설정]–[파일전송서버 설정]** 선택 ➡ 쓰기 권한 설정 **쓰기 허용** 여부 및 **FTP 서버 기본 폴더** 설정 후 (저장) 누름
내 블루투스 정보	내 블루투스 장치의 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다.(상대방 장치에 표시되는 정보)	PAN Manager 실행 상태에서 **[환경설정]–[내 블루투스 정보]** 선택 ➡ 내 휴대전화 블루투스 정보 확인 ➡ 휴대전화 장치의 명칭을 변경하려면 (기기명변경) 누름 ➡ 명칭 수정 후 (확인) 누름
매니저 실행설정	휴대전화 전원을 켰을 때 PAN Manager 프로그램의 자동 실행 여부를 설정할 수 있습니다. ● **수동실행** : 사용자가 직접 PAN Manager 실행 ● **자동실행** : 휴대전화 전원을 켰을 때 자동으로 PAN Manager 실행	PAN Manager 실행 상태에서 **[환경설정]–[매니저 실행설정]** 선택 ➡ **수동실행** 또는 **자동실행** 선택 후 (확인) 누름
스테레오 헤드셋설정	통화 기능이 가능한 스테레오 헤드셋을 연결한 경우 통화 버튼의 사용 방법을 선택합니다. ● **전화동시연결** : 음악 듣기 및 통화 버튼 모두 사용 ● **전화동시연결해제** : 음악 듣기만 사용 가능하고 통화 버튼은 사용 못함	PAN Manager 실행 상태에서 **[환경설정]–[스테레오 헤드셋설정]** 선택 ➡ **전화동시연결** 또는 **전화동시연결해제** 선택 후 (확인) 누름

기 능	설 명	선택 방법
스테레오 헤드셋설정 (계속)	알아두기 ● JunePlayer로 실행할 수 있는 모든 음악 파일이 재생가능합니다. ● 지하 등 약전계인 경우 전화관련 기능은 영향을 받지만 음악듣기 기능은 영향을 받지 않습니다. ● 스테레오 헤드셋에 관한 자세한 내용은 해당 장치의 사용설명서를 참조하세요. ● June 서비스 항목 중 실시간 방송보기 및 미리듣기에서는 PAN을 지원하지 않습니다.	

앨범

- 내장/외장 메모리에 저장된 사진/동영상 파일 관리
- 사진/동영상 파일을 다른 기기로 전송하기
- 사진 편집하기

목록 보기

1 대기 상태에서 (시작)–[앨범] 선택

2 폴더 선택 및 목록 보기

3 사진/동영상 파일 재생 및 관리하기

- 사진/동영상 보기 : 44쪽

알아두기 대기화면 및 배경화면으로 지정된 파일은 삭제 및 편집을 할 수 없습니다.

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **보기 :**
  - **2x2(3x3)** : 아이콘 표시 방법(개수) 선택
  - **리스트보기** : 파일 목록으로 보기
  - **슬라이드쇼 보기** : 폴더 내의 파일을 슬라이드로 보기
- **정렬** : 이름, 크기, 날짜, 종류순으로 정렬
- **삭제** : 선택한 파일 삭제
- **보내기 :**
  - **메시지 전송** : 선택한 파일을 메시지에 첨부해 보내기
  - **적외선 전송** : 선택한 파일을 적외선 통신으로 전송
  - **대기화면** : 휴대전화의 대기화면으로 이용하기
  - **배경화면** : 전화올 때, NATE 시작할 때의 배경화면으로 지정하기
- **편집** : 선택한 파일 **복사/이동/이름 바꾸기**
  - **이미지 편집★** : 선택한 이미지 파일 편집
  - **e카드 만들기★** : 나만의 e카드 만들기
  - **새폴더 :** 새폴더 생성
- **모두 선택/해제** : 폴더 내 파일 모두 선택 또는 선택한 모든 파일 해제
- **보호 설정/해제** : 선택한 파일 보호 설정 또는 해제
- **파일 정보** : 선택한 파일의 상세 정보 보기
- **슬라이드쇼 옵션** : 슬라이드쇼 사용 환경 설정하기

★ 그림, 사진 등 이미지 선택 시에만 나타납니다.

사진/동영상 전송하기

메시지에 첨부해 보내기

1. 첨부할 파일 선택
2. (메뉴)–[보내기]–[메시지 전송] 선택
3. 메시지 작성하기(76쪽)
4. 전송하기

알아두기 동영상은 컬러메일로 전송할 수 없습니다.

적외선을 이용해 보내기

1. 전송할 파일 선택
   - (선택) 눌러 파일을 선택해 전송할 수 있습니다.
2. (메뉴)–[보내기]–[적외선 전송] 선택
3. 전송하려면 (전송) 누름
4. 전송하기

대기 화면으로 설정하기

1. 대기 화면으로 설정할 파일 선택
2. (메뉴)–[보내기]–[대기화면] 선택
   - 사진 보기 상태에서는 (메뉴)–[대기화면] 누름
3. 대기 화면으로 설정하려면 (예) 누름

배경 화면으로 설정하기

1. 배경 화면으로 설정할 파일 선택
   - 동영상은 배경 화면으로 설정할 수 없습니다.
2. (메뉴)–[보내기]–[배경화면] 선택
3. 배경화면으로 설정할 상황 선택 후 OK 누름
4. 선택한 상황의 배경 화면으로 설정하려면 (예)누름

사진/동영상 전송하기(계속)

파일 복사 / 이동하기

1. 복사 또는 이동할 파일 선택
2. (메뉴)–[편집]–[복사하기] 또는 (메뉴)–[편집]–[이동하기] 선택
3. 파일을 복사 또는 위치 이동을 하려면 (확인) 누름
4. 파일을 복사 또는 이동할 폴더 선택 후 (확인) 누름

파일 이름 바꾸기

1. 이름 바꿀 파일 선택
2. (메뉴)–[편집]–[이름 바꾸기] 선택
   - 사진 보기 상태에서는 (메뉴)–[이름 바꾸기] 누름
3. 새 이름 입력
4. 저장하려면 (저장) 누름
5. 파일 이름 변경됨

새 폴더 만들기

1. 새 폴더를 만들 상위 폴더 선택
2. (메뉴)–[편집]–[새폴더] 선택
3. 원하는 새 폴더명 입력 후 (확인) 누름

나만의 e카드

배경화면(이미지)에 원하는 글자를 촬영해 합성한 후 전송하기

1 대기 상태에서 (시작)–[나만의 e카드] 선택

2 배경으로 사용할 이미지 선택 방법 선택 후 (선택) 누름

- **새 사진으로** : 새로 촬영한 이미지를 사용
- **앨범에서 선택** : 앨범에 보관되어 있는 이미지를 사용
- **배경이미지 없음** : 배경 없이 메시지만 보냄
  (배경이미지 없음을 선택한 경우 곧바로 **4단계**로 이동)

3 **새 사진으로**를 선택한 경우
이미지를 직접 촬영한 후 (다음) 누름

- 일반 촬영 모드로만 촬영 가능합니다.

앨범에서 선택을 선택한 경우
앨범 보관함에서 이미지를 선택한 후
(선택) 누름

4 배경 위에 들어갈 메시지 선택 방법 고르기

- **새 메시지** : 카메라를 실행하여 촬영한 이미지를 메시지로 사용
- **보관함에서 선택** : 앨범에 보관되어 있는 메시지 이미지 사용

5 **새 메시지**를 선택한 경우
카메라 실행하여 이미지를 직접 촬영

보관함에서 선택을 선택한 경우
앨범 보관함에서 메시지 이미지를 선택

6 메시지 이미지를 저장하려면
(저장) 누름

7 저장할 이름 입력 후 (저장) 누름

8 원하는 메뉴 선택해 이미지 편집하기

항 목	설 명	실 행 방 법
1	메시지 위치 이동	OK 누른 뒤 ◉ 눌러 메시지 위치 이동
2	메시지 크기 변경	OK 누른 뒤 ▲ / ▼ 눌러 메시지 크기 변경
3	메시지 회전	OK 누른 뒤 ◀ / ▶ 눌러 메시지 회전
4	메시지 색상 변경	OK 누른 뒤 ◀ / ▶ 눌러 메시지 색상 변경
5	메시지 그림자 설정	OK 누른 뒤 ◀ / ▶ 눌러 메시지 그림자 설정
8	컬러메일 전송	OK 누름

9 이미지를 전송하려면

8 선택한 후 메일 작성해 전송

편집할 이미지를 저장하려면

(저장) 누름 ➡ 저장할 이름 입력 후 (저장) 누름

시간 관리자

V 모닝콜, 알람, 타이머, 기념일 계산, 세계시간, 스톱워치 사용하기

모닝콜 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[시간관리자]–[모닝콜] 선택

2 시간 항목 선택 후 OK 눌러 체크

3 모닝콜 시간 입력 및 알림 반복 방법, 알림 횟수, 벨소리 선택

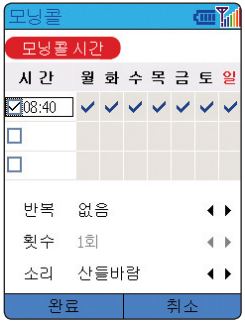

4 설정을 저장하려면 (완료) 누름

알람/타이머 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[시간관리자]–[알람] 선택

2 알람을 추가하려면

(메뉴)–[알람 추가] 선택

타이머를 추가하려면

(메뉴)–[타이머 추가] 선택

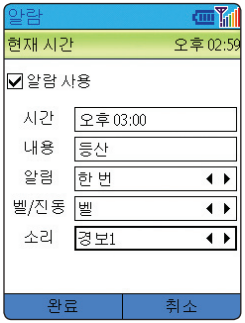

▲ 알람 설정

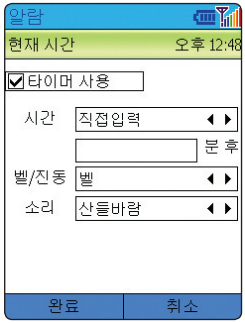

▲ 타이머 설정

알람/타이머 설정하기 (계속)

3 설정을 저장하려면 (완료) 누름

4 등록한 알람(타이머)를 목록에서 삭제(모두 삭제)하려면 (메뉴)–[삭제] 또는 [모두 삭제] 선택

기념일 계산하기

1 대기 상태에서 (시작)–[시간관리자] –[기념일 계산] 선택

2 D-Day를 설정하려면 (추가) 누름

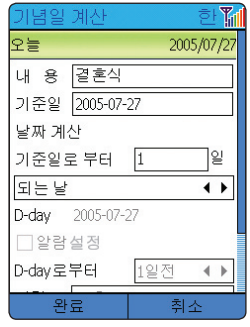

목록 화면 메뉴 설명

내용 :
기념일 내용 입력

기준일 :
기념일을 계산할 기준일 선택

날짜 계산 :
기준일로부터 계산할 날짜 입력

알람 설정 :
알림 여부 선택 및 알림 시기 설정

벨/진동 :
벨 울림 방법 및 벨소리

3 설정을 저장하려면 (완료) 누름

4 등록한 기념일 계산을 목록에서 삭제(모두 삭제)하려면 (메뉴)–[삭제] 또는 [모두 삭제] 선택

세계시간 확인하기

대한민국 표준시 외 자주 확인하는 다른 지역의 표준시를 등록하여 그 지역의 시각을 빠르게 확인할 수있습니다.

1. 대기 상태에서 (시작)–[시간관리자] –[세계시간] 선택
2. 시간 보기
3. 세계 여러 도시의 표준시 보기 또는 등록(편집)하려면 (편집) 누름
4. 표시할 표준시 선택 후 (완료) 누름

스톱워치 사용하기

1. 대기 상태에서 (시작)–[시간관리자] –[스톱워치] 선택
2. 스톱워치 사용하기

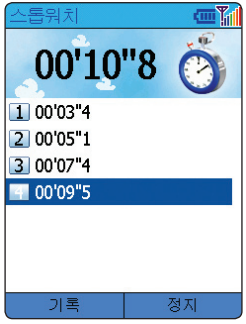

▼ 버튼 조작법

사용 전	시작	(시작) 누름
사용 후	기록	(기록) 누름 (반복 기록 가능)
	정지	(정지) 누름 (계속 진행 하려면 (시작) 누름)
	리셋 (초기화)	(리셋) 누름

리모컨

휴대전화를 TV, VCR, DVD, CATV, 노래방, 셋톱박스 기기의 리모컨으로 사용하기

리모컨 설정하기

예 방에 있는 TV 등록하기

1. 대기 상태에서 (시작)–[리모컨] 선택
2. 실행 화면에서 사용할 장소(방)와 기기(TV) 선택

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **현재 기기 해제** : 현재 선택한 설정 기기 해제
- **전체 해제** : 설정한 모든 기기 해제

3. (설정 변경) 또는 OK 누름
4. 설정할 기기의 제조사 선택 후 (선택) 누름
5. 적외선 포트를 대상 기기에 맞추기

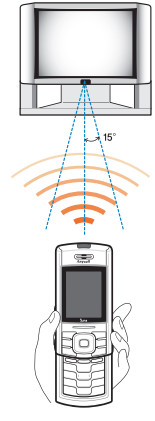

리모컨 설정하기 (계속)

6 ▲ / ▼ 눌러 TV 전원이 켜지거나 꺼질 때까지 설정 번호 선택

▼▲ 키를 눌러
설정 대상기기가 반응하면
[확인]또는 [OK]버튼을
누르세요.

설정번호[--]

7 TV가 켜지거나 꺼지면 (확인) 누름

- TV가 반응했을 때의 번호가 대상 기기의 리모컨 설정 번호입니다.

8 설정 완료 후 리모컨을 실행하려면 OK 누름

리모컨 사용하기

1 (시작)–[리모컨] 선택

2 사용할 장소와 기기 선택

- 설정한 기기의 리모컨 화면이 나타납니다.

3 적외선 포트를 대상 기기에 맞추기

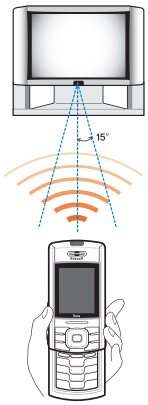

리모컨 사용하기(계속)

4 원하는 버튼 눌러 리모컨 동작

5 리모컨을 재설정하거나 현재 기기를 해제하려면 (설정) 누른 후 **[기기 설정 변경]** 또는 **[현재 기기 해제]** 선택

6 리모컨을 사용할 기기와 장소를 변경하려면 **(기기 전환)** 누른 후 기기와 장소 선택

7 종료하려면 누른 후 누름

단축 다이얼

개인별 연락처나 실행 가능한 메뉴를 2~99까지 단축 다이얼로 지정하여 해당 메뉴를 빠르게 실행

등록/실행 방법 (예 : 리모컨 등록/실행 방법)

연락처에 단축 다이얼 등록하기

1. 대기 상태에서 (연락처) 또는 (시작)–[연락처] 선택
2. 단축 다이얼을 등록할 연락처 선택 후 OK 누름
3. 단축 다이얼을 등록할 항목 선택 후 (메뉴)–[단축 다이얼 추가] 선택
   - 연락처에 등록된 전화번호나 전자메일 주소, 웹페이지 주소를 등록할 수 있습니다.
4. **키패드 할당**에서 원하는 번호 선택
5. 등록하려면 (완료) 누름

프로그램에 단축 다이얼 등록하기

1. 대기 상태에서 (시작) 누름
2. 포커스를 리모컨 메뉴로 이동시킨 후 (메뉴)–[단축 다이얼 추가] 선택
3. 단축 다이얼을 등록할 이름을 입력한 후 원하는 단축 다이얼 선택
4. 등록하려면 (완료) 누름

단축 다이얼 실행하기

대기 상태에서 단축 다이얼 길게 눌러 해당 메뉴 실행하기

- 또는 대기 상태에서 (시작)–[단축 다이얼] 눌러 실행할 메뉴 선택 후 (이동) 선택
- **단축 다이얼** 2~9 : 해당 숫자 길게 누름
- **단축 다이얼** 10~99 : 앞자리 수 짧게, 뒷자리 수 길게 누름

알아두기

- 단축 다이얼 1번은 음성 메뉴 입니다.
- 단축 다이얼에 전화번호가 등록되어 있으면 해당 번호로 전화가 연결됩니다.

단축 다이얼 확인/편집하기

1 대기 상태에서 (시작)–[단축 다이얼] 선택

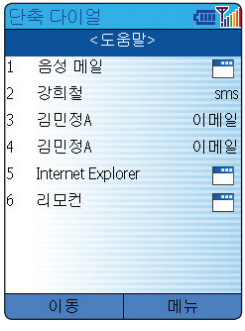

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **실행** : 선택한 메뉴 실행
- **연락처 찾기** : 해당 연락처로 이동 (연락처 메뉴만 가능)
- **삭제** : 선택한 목록 삭제
- **필터** : 선택한 조건만 화면에 표시 (필터 없음, 단축 다이얼)

2 확인할 목록 선택 후 OK 누름

3 해당 메뉴를 실행하려면 OK 누름

편집하려면 (편집) 누름

4 편집을 끝내려면 (완료) 누름

메모

- 메모 작성 및 확인/관리
- 전자 메일로 전송

새 메모 작성하기

1. 대기 상태에서 (시작)–[메모] 선택
2. 새 메모를 작성하려면 (만들기) 누름
3. 작성한 메모를 저장하려면 (확인) 누름

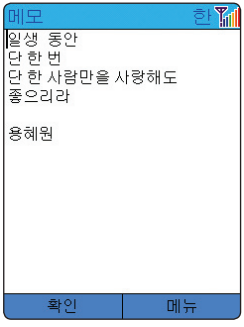

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- "2005-08-16" : 오늘 날짜 삽입하기
- "오후 3:03" : 현재 시각 삽입하기
- "()" : 괄호 삽입하기
- "http://www" : 홈페이지 주소 중 http://www. 문구 삽입
- **취소** : 메모 작성 취소하기

메모 확인/관리하기

1 대기 상태에서 (시작)–[메모] 선택

2 확인할 메모 선택 후 OK 누름

3 메모 내용 확인 및 사용

- 메모를 편집하려면 (편집)을 선택하세요. (123쪽)

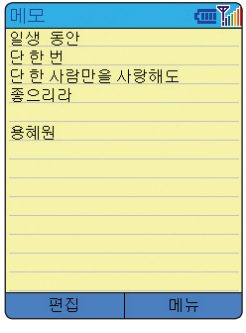

4 메모 확인 후 목록으로 이동하려면 (메뉴)–[취소] 또는 누름

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

[메모 목록]

- **만들기** : 새 메모 작성하기
- **이름 바꾸기** : 메모 이름 변경하기
- **삭제** : 선택한 메모 삭제하기
- **속성** : 메모 정보 보기 (수정한 날짜, 크기)
- **전자메일로 전송** : 전자우편 이용하여 메모 전송하기
- **정렬** : 메모 정렬 방법 선택
  (이름, 날짜, 크기, 오름차순, 내림차순)
- **프로그램 정보** : 메모 프로그램 정보 보기

[메모 보기]

- **편집** : 메모 수정하기
- **삭제** : 현재 선택한 메모 삭제하기
- **속성** : 메모 정보 보기 (수정한 날짜, 크기)
- **전자메일로 전송** : 전자 우편 이용하여 메모 전송하기
- **취소** : 메모 목록으로 이동하기

음성메모

음성 메모 녹음 및 확인/관리

음성메모 녹음하기

1 대기 상태에서 [8] 또는 [...](시작)–[음성메모] 선택

2 새 음성메모를 녹음하려면 [...](녹음) 또는 [...](메뉴)–[녹음] 선택 (녹음 시작)

3 녹음을 끝내려면 [...](중지) 누름

음성메모 듣기/관리하기

1 대기 상태에서 [8] 또는 [...](시작)–[음성메모] 선택

2 음성메모를 재생하려면 재생할 음성메모 선택 후 [OK] 또는 [...](메뉴)–[재생] 선택

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **재생** : 선택한 음성메모 듣기
- **녹음** : 새 음성메모 녹음하기
- **이름 바꾸기** : 선택한 음성메모 이름 변경하기
- **삭제** : 선택한 음성메모 삭제

인터넷 익스플로러

- 인터넷 사이트 접속해 서비스 이용
- 자주 사용하는 페이지 즐겨찾기 추가

인터넷 사이트 이용하기

1 대기 상태에서 (시작)–[Internet Explorer] 선택

- 최초 실행 화면은 **즐겨찾기**입니다. 이후 다시 실행하면 마지막에 접속했던 페이지가 표시됩니다.

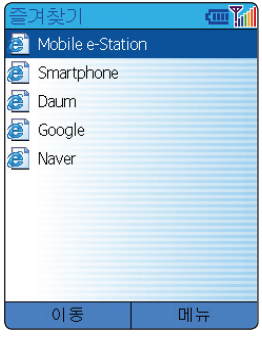

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **주소표시줄** : 주소 입력해 사이트 이동하기, 현재 주소 보기, 열어본 페이지 목록 보기
- **즐겨찾기 추가** : 사이트 주소 입력해 즐겨찾기에 등록하기
- **폴더 추가** : 즐겨찾기 폴더 추가
- **편집** : 선택한 즐겨찾기 편집
- **삭제** : 선택한 페이지 즐겨찾기에서 삭제
- **옵션** : 인터넷 익스플로러 사용 환경 설정 (127쪽)

2 즐겨찾기를 이용하려면

원하는 사이트 선택 ➡
(이동) 또는 OK 누름

인터넷 주소를 직접 입력하려면

(메뉴)–[주소 표시줄] 선택 ➡
원하는 사이트 주소 입력 ➡
(이동) 또는 OK 누름

인터넷 사이트 이용하기(계속)

3 연결되면 사이트 이용

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **주소표시줄** : 주소 입력해 사이트 이동하기, 현재 주소 보기, 열어본 페이지 목록 보기
- **새로 고침** : 페이지 다시 열기 (페이지가 열리고 있는 중에는 **중지** 표시됨)
- **즐겨찾기 추가** : 사이트 주소 입력해 즐겨찾기에 등록하기
- **즐겨찾기** : 즐겨찾기 페이지로 이동
- **레이아웃** : 웹페이지를 화면에 표시하는 방법 선택
- **속성** : 현재 접속한 사이트 정보 보기
- **옵션** : 인터넷 익스플로러 사용 환경 설정 (127쪽)

인터넷 익스플로러 환경 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[Internet Explorer] 선택

2 (메뉴)–[옵션] 선택한 후 OK 누름

3 설정할 항목 선택 후 OK 누름

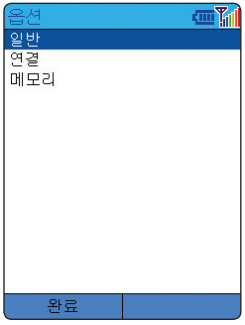

4 환경 설정 후 (완료) 누름

Windows Media

- 음악/동영상 파일 재생 및 라이브러리(앨범)관리
- 인터넷에 접속해 실시간으로 음악/동영상 시청

알아두기 Microsoft Windows Media Player는 Microsoft사와 사업자의 추후 협의에 의해 기능이 미지원될 수 있습니다.

라이브러리 파일 열기 및 재생하기

1. 대기 상태에서 (시작)–[Windows Media] 선택
2. 라이브러리 목록 선택 후 OK 누름
   (내 음악, 내 비디오, 내 TV 등)
3. 유형별 검색 목록 선택
4. 재생할 파일 선택
   - 다른 파일을 계속 추가하려면 (메뉴)–[대기] 선택한 후 다른 파일 선택(반복)
5. 선택한 파일을 재생하려면 (재생) 누름
   - 파일 목록을 직접 검색하여 재생 파일을 선택하려면 라이브러리 화면 상태에서 (메뉴)–[파일 열기]를 눌러 파일을 선택하세요.

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

[라이브러리 메뉴]

- **대기** : 선택한 파일 대기
- **라이브러리에서 삭제** : 선택한 파일을 현재 라이브러리에서 삭제
- **라이브러리** : 라이브러리 검색 메모리 설정
- **라이브러리 업데이트** : 현재 라이브러리 목록 재구성
- **파일 열기** : 재생 파일을 직접 찾아 선택
- **속성** : 선택한 파일의 상세 정보 보기
- **완료** : 라이브러리 설정 완료 (플레이어 화면으로 이동)

[파일 재생 중 메뉴]

- **재생/일시정지** : 파일 재생 및 일시 정지
- **정지** : 파일 재생 정지
- **무작위 재생/반복** : 무작위 재생 및 재생 반복 선택
- **전체 화면** : 플레이어 전체 화면 보기
- **라이브러리** : 라이브러리 목록으로 이동하기
- **URL 열기** : 인터넷에 있는 미디어 파일 실시간 재생
- **옵션** : 윈도우 미디어 사용 환경 설정하기
- **속성** : 재생 중인 파일의 상세 정보 보기
- **정보** : 윈도우 미디어 버전 정보 보기

현재 재생 목록 수정하기

1 윈도우 미디어 화면에서
(지금 재생) 누름

2 (메뉴)눌러 재생 목록 설정

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **라이브러리** : 라이브러리 목록으로 이동하기
- **위로 이동** : 선택한 파일 위로이동
- **아래로 이동** : 선택한 파일 아래로 이동
- **재생 목록에서 삭제** : 현재 재생 목록에서 삭제
- **무작위 재생/반복** : 무작위 재생 및 재생 반복 선택
- **지금 재생 목록 지우기** : 현재 재생 목록 삭제
- **오류 정보** : 파일 오류 정보
- **속성** : 선택한 파일의 상세 정보 보기

3 수정이 끝나면 (재생) 누름

윈도우 미디어 환경 설정하기

1 윈도우 미디어 화면에서
(메뉴)–[옵션] 선택

2 원하는 옵션 항목 선택해 설정

목록 화면 메뉴 설명

재생 :
재생 시간 표시 형식을 선택하거나 다른 프로그램 사용 시 또는 전화 통화 중의 재생 방법 선택

오디오/비디오 :
동영상 파일 재생 시의 화면 크기 및 상태 선택

네트워크 :
인터넷 연결 속도 및 프로토콜 설정

라이브러리 :
윈도우 미디어 시작 시 바로 라이브러리 화면이 나타나게 설정 또는 해제

스킨 :
윈도우 미디어 플레이어 모양, 색상 변경

단추 :
플레이어의 기능 버튼 재설정하기

3 설정이 끝나면 (완료)누름

게임

카드놀이

카드놀이는 4종류의 카드를 화면 우측 상단의 공간에 종류별로 A, 2, 3, ..., 10, J, Q, K 순으로 모두 쌓게 되면 승리하는 게임입니다.

1 대기 상태에서 (시작)–[게임]–[카드놀이] 선택

2 새 게임을 시작 하려면 (메뉴)–[새 게임] 선택

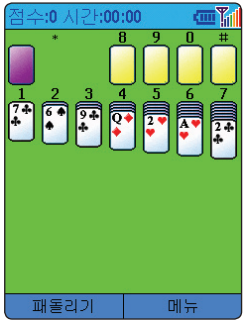

카드를 이동시키려면

1 이동시킬 카드가 속해 있는 숫자 버튼(, 포함) 누름
(숫자에 'O' 가 표시됨)

2 선택한 카드가 위치할 숫자 버튼(, 포함) 누름
(카드 색깔이 적색–흑색(또는 흑색–적색)으로 번갈아 가면서 놓여져야 이동이 기능합니다.)

- 패돌리기를 하려면 (패돌리기) 또는 (메뉴)–[패돌리기]를 누르세요.
- 우측 상단에 카드를 옮기려면 **A 카드**부터 차례로 놓아야 합니다.
  (을 누르면 이동 가능한 카드가 옮겨집니다.)

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **새 게임** : 게임 새로 시작하기
- **패돌리기** : 카드의 패돌리기

Jawbreaker

둘 이상의 연속된 동일한 색깔의 구슬을 제거하여 가장 높은 점수를 획득하는 게임입니다.
한 번에 많은 구슬을 제거할수록 더 높은 점수를 얻을 수 있습니다.

1 대기 상태에서 (시작)–[게임]–[Jawbreaker] 선택

2 새 게임을 시작 하려면 (새 게임) 또는 (메뉴)–[새 게임] 선택

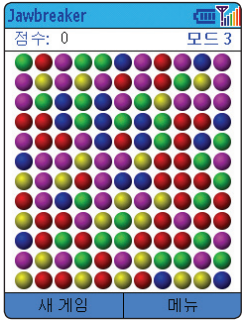

구슬을 제거하려면

1 OK을 이용하여 둘 이상의 동일한 색깔의 구슬이 있는 곳으로 이동한 후 OK 누름

2 선택된 구슬의 범위와 점수가 나타나면 OK 눌러 구슬 제거

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **실행 취소** : 이전 단계로 돌아가기
- **새 게임** : 게임 새로 시작하기
- **통계** : 각 게임 모드별 점수 통계
- **옵션** : 게임 환경 설정
- **정보** : 게임 정보 확인

보조프로그램

계산기 사용하기

1 대기 상태에서 (시작)–[보조프로그램]–[계산기] 선택

2 계산하기

- 소수점을 입력하려면 (옵션)–[소수점] 누름

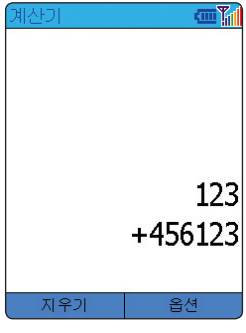

더하기	누름
빼기	누름
나누기	누름
곱하기	누름
계산하기	누름
입력 취소	(지우기) 또는 누름

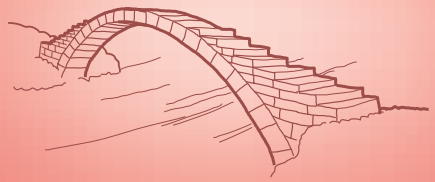

액티브 싱크

액티브 싱크 사용하기…… 134
컴퓨터의 데이터와 동기화…… 135
장치의 파일 탐색…… 136

액티브 싱크 사용하기

동기화할 컴퓨터와 파트너 관계 맺기

1 컴퓨터와 연결

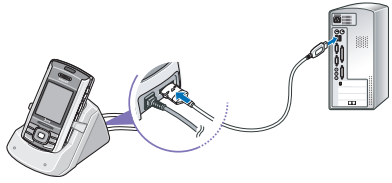

2 새 하드웨어 추가 마법사 화면이 나타나면 자동으로 드라이버 설치

3 컴퓨터에서 **[시작]–[모든프로그램]–[Microsoft ActiveSync]** 선택

4 파트너 관계 설정 화면이 열리면 **[표준 파트너 관계]** 선택 후 **[다음]** 누름

- 게스트 파트너 관계를 선택한 경우 **[다음]**을 누르면 설치가 완료됩니다.

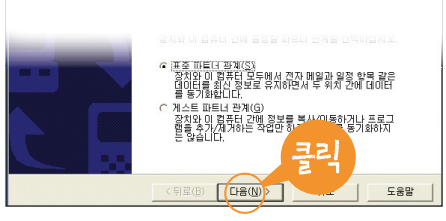

5 데이터 동기화 방법 지정 화면이 열리면 원하는 동기화 방법 선택 후 **[다음]** 클릭

6 장치 이름 지정 화면이 열리면 원하는 장치 이름 입력 후 **[다음]** 클릭

7 동기화 설정 선택 화면이 열리면 원하는 정보 유형 선택 후 **[다음]** 클릭

8 설치 완료 화면이 열리면 **[마침]** 클릭

- 변경 사항을 검사한 후 ActiveSync를 시작합니다.
  ActiveSync에 대한 자세한 방법은 135쪽을 참조하세요.

컴퓨터의 데이터와 동기화

- 연락처, 일정, 작업, 받은 편지함 데이터 동기화
- 받은 편지함을 동기화해 이메일 보내고 받기

마이크로소프트 아웃룩 프로그램의 데이터 동기화

액티브싱크 프로그램을 초기 설치한 후 바로 동기화가 이루어지지 않습니다. 초기 설치 후 아웃룩을 한 번 사용한 후에 장치를 연결하여 사용하세요.

1. USB 데이터 케이블로 컴퓨터와 연결된 탁상용 충전기로 제품 연결
   - 연결되면 액티브싱크 프로그램이 실행됩니다.
     연결하는 경우에는 파트너 관계 설정 상태가 됩니다.
2. 표준 파트너 관계 설정 후 컴퓨터의 액티브싱크 프로그램에서 **[도구]–[옵션]** 선택
3. **[동기화 옵션]** 탭에서 동기화할 항목과 옵션 선택

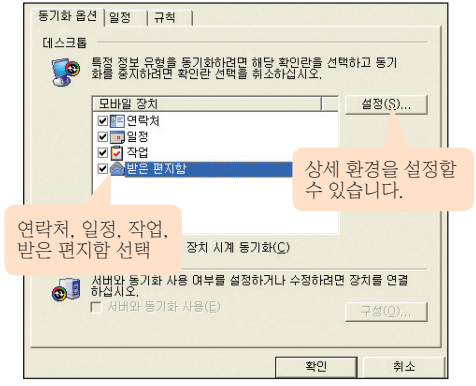

알아두기

구입 시 제공한 **Application CD**의 **메모 동기화** 프로그램 설치 시 메모 항목의 동기화가 가능합니다.

4. 설정이 끝나면 **[확인]** 누름
   - 변경 사항이 있는지 검사한 후 동기화를 실행합니다.

장치의 파일 탐색

액티브싱크의 파일 탐색기를 이용해 장치의 파일 검색 및 이용

1 USB 데이터 케이블로 컴퓨터와 연결된 탁상용 충전기로 제품 연결

- 연결되면 액티브싱크 프로그램이 실행됩니다.
  연결하는 경우에는 파트너 관계 설정 상태가 됩니다.

2 표준 파트너 관계 설정 후 컴퓨터의 액티브싱크 프로그램에서 [탐색] 누름

3 모바일 장치 폴더가 열리면 파일 검색 후 이용

- 파일을 검색해 복사, 이동, 파일명 바꾸기 등을 실행할 수 있습니다.

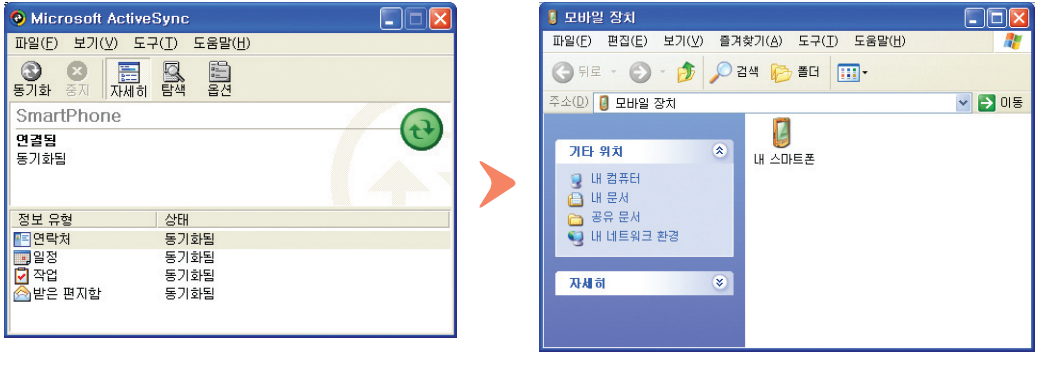

4 끝내려면 탐색기 화면의 ✕ 누름

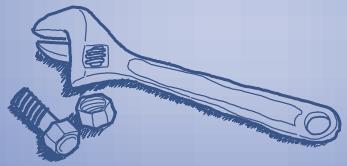

시스템 관리

폰 꾸미기 ····· 138
소리 설정 ····· 139
통신 및 연결 ····· 141
소유자 정보 ····· 143
날짜 및 시간 ····· 144
전원 관리 ····· 144
시스템 정보 ····· 145
국가별 설정 ····· 145
프로그램 제거 ····· 146
보안 ····· 146
인증서 ····· 148

폰 꾸미기

홈스크린(대기화면) 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[폰 꾸미기]–[홈스크린] 선택

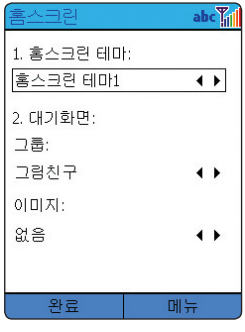

- [대기화면]–[그룹] 항목을 폰동영상이나 라이브스크린으로 선택한 경우 화면 하단에 나타나는 음소거 체크박스를 통해 소리재생 여부를 설정할 수 있습니다.
- **홈스크린 테마** 변경시 전원을 껐다가 다시 켜야만 정상 동작합니다. 테마별 그림은 (메뉴)–미리보기**에서** 확인할 수 있습니다.

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

상황별 배경 화면 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[폰 꾸미기]–[배경화면] 선택

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

소리 설정

기능음 구성 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[소리 설정]–[기능음 구성] 선택

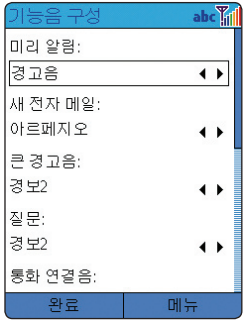

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

목록 화면 메뉴 설명

미리알림
미리 알림음 설정

새 전자 메일
새 메시지 도착음 설정

큰 경고음/질문
경고음 설정

통화 연결음
통화 연결음 설정

통화 종료음
통화 종료음 설정

비행기 모드 끄기
비행기 모드 해제 시 나는 소리 설정

비행기 모드
비행기 모드 설정 시 나는 소리 설정

슬라이드 열 때
슬라이드 열 때 나는 소리 설정
(해제, 맑은 음, 재미난 음, 신비한 음)

슬라이드 닫을 때
슬라이드 닫을 때 나는 소리 설정
(해제, 맑은음, 재미난음, 신비한음)

프로필 설정하기

전화가 오거나 메시지 수신 등 각종 이벤트 발생 시의 알림 방법을 설정할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[소리 설정]–[프로필] 선택

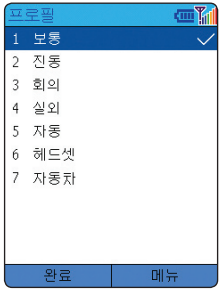

메뉴 보기

[메뉴] 소프트 버튼 누른 후

- **편집** : 각 프로필 항목 편집
- **선택** : 프로필 선택
- **취소** : 편집 취소
- **기본값으로 설정**

목록 화면 메뉴 설명

보통 벨소리로 알림
진동 진동으로 알림 (전화 수신음/경보음/알림음이 모두 진동)
회의 전화 수신음은 진동으로, 경보음/알림음은 조용한 벨소리 (볼륨 1)로 알림
실외 벨소리가 크게 울림
자동 일정에 등록된 스케줄에 따라 **보통**과 **회의** 프로필 자동 전환
헤드셋 이어폰을 연결한 경우 자동 설정
자동차 차량용 핸즈프리 키트(CarKit)를 연결한 경우 자동 설정

알아두기 위 설명은 기본 설정의 경우입니다. **편집** 메뉴를 이용해 사용자가 목적에 맞게 항목의 설정을 변경할 수 있습니다.

2 OK 누르거나 (메뉴)–[선택] 선택

정각 알림음 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[소리 설정]–[정각 알림음] 선택

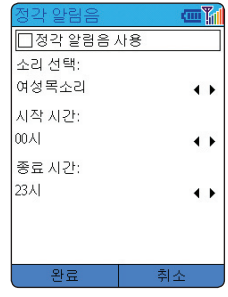

목록 화면 메뉴 설명

정각 알림음 사용
정각 알림 사용 여부 설정(체크)
소리 선택
알림 소리 선택 (여성 목소리, 아이 목소리, 뻐꾸기)
시작(종료) 시간
정각 알림음 사용 시간대 설정

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

핸즈 프리 볼륨 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[소리 설정]–[핸즈 프리 볼륨 설정] 선택

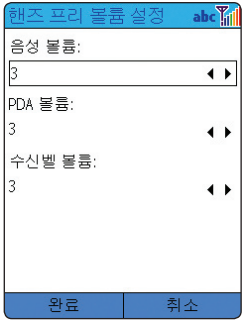

목록 화면 메뉴 설명

음성 볼륨
전화 통화 시의 통화 음량 조절

PDA 볼륨
PDA에서 재생되는 MIDI 및 Wave 음원의 음량 조절

수신벨 볼륨
수신벨의 음량 조절

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

데이터 통신 모드 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[통신 및 연결]–[데이터 통신 모드] 선택

2 비밀번호(구입 시 : 0000) 입력 후 (완료) 누름

3 데이터 통신 모드 설정 후 완료하려면 (완료) 누름

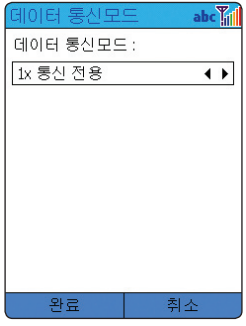

목록 화면 메뉴 설명

데이터 통신모드
– **1x 통신 전용** : 1x 통신 전용 모드 선택
– **EVDO 통신 모드** : EVDO 통신 모드 선택

통신 모뎀 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[통신 및 연결]–[통신 모뎀 설정] 선택

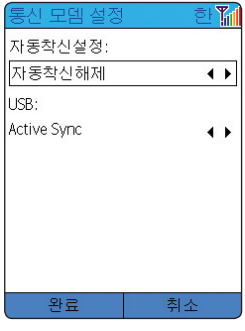

목록 화면 메뉴 설명

자동 착신 설정
자동 착신 해제, 모뎀 자동 수신, 팩스 자동 수신

USB
USB 사용 방법 설정
- **External Data Call** : 외부 데이터 통신 회선 이용
- **Active Sync** : 액티브 싱크 프로그램 이용

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

무선 전송 데이터 수신 방법 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[통신 및 연결]–[무선 전송] 선택

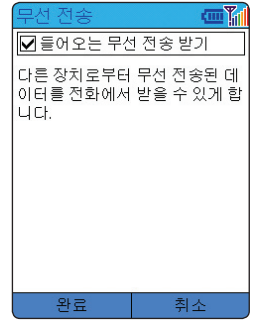

목록 화면 메뉴 설명

들어오는 무선 전송 받기
다른 장치로부터 무선 전송된 데이터 수신 여부 설정

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

소유자 정보

네이트 드라이브 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[통신 및 연결]–[네이트 드라이브 설정] 선택

NATE Drive 서비스와 관련한 자세한 사항은 SK Telecom NATE Drive 홈페이지(www.natedrive.com)를 참조하세요. 서비스 제공 여부 및 일정은 서비스 사업자 환경에 따라 변경될 수 있습니다.

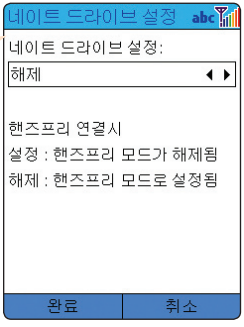

목록 화면 메뉴 설명

네이트 드라이브 설정
네이트 드라이브 설정 여부 선택

핸즈프리 설정
–네이트 드라이브 설정 시 핸즈프리 모드가 해제됨
–네이트 드라이브 해제 시 핸즈프리 모드로 전환됨

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[소유자 정보] 선택

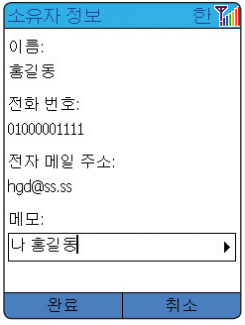

목록 화면 메뉴 설명

이름 : 휴대전화 소유자 이름 설정
전화번호 : 전화번호 입력
전자 메일 주소 : 전자 우편 주소 입력
메모 : 소유자 정보 메모

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

날짜 및 시간

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[날짜 및 시간] 선택

목록 화면 메뉴 설명

표준시간대 : 표준 시간대 설정
날짜 : 날짜 설정
시간 : 시간 설정

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

전원 관리

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[전원 관리] 선택

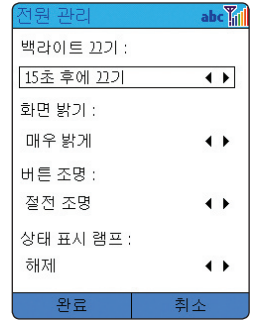

목록 화면 메뉴 설명

백라이트 끄기 : 백라이트 꺼짐 시간 설정
화면 밝기 : 화면 밝기 조절
버튼 조명 : 버튼 조명 종류 선택
상태 표시 램프 : 상태 표시 램프 설정 여부 선택

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

시스템 정보

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[시스템 정보] 선택

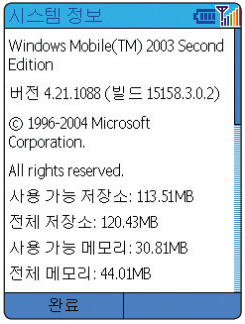

2 종료하려면 (완료) 누름

국가별 설정

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[국가별 설정] 선택

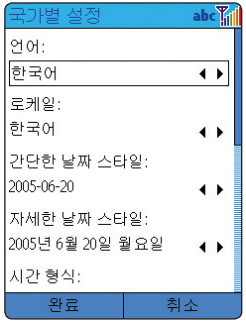

목록 화면 메뉴 설명

언어 : 휴대전화의 사용 언어 변경
로케일 : 지역을 선택하면 그 지역에 맞는 양식이 자동으로 선택 (날짜, 시간, 숫자, 통화)
날짜 스타일 : 날짜 스타일 설정
시간 형식 : 시간 형식 설정
숫자 형식 : 음수, 양수 표시 방법 설정
통화 양식 : 통화의 음수, 양수 표시 방법 설정

2 설정을 완료하려면 (완료) 누름

알아두기 **언어**를 변경한 경우에는 휴대전화를 껐다가 다시 켜야 선택한 언어가 적용됩니다.

프로그램 제거

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[프로그램 제거] 선택

2 제거할 프로그램 선택 후 (예) 누름 또는 (메뉴)–[제거] 누름

보안

휴대전화 비밀번호 변경하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[보안]–[비밀번호 변경] 선택

2 현재 비밀번호(구입 시 : 0000) 입력 후 (완료) 누름

3 새 비밀번호와 새 비밀번호 확인 입력 후 (완료) 누름

휴대전화 잠금 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[보안]–[휴대폰 잠금] 선택

2 비밀번호(구입 시 : 0000) 입력 후 (완료) 누름

3 ◀ / ▶ 눌러 원하는 항목 선택

목록 화면 메뉴 설명

휴대폰 잠금 설정

: **해제**: 잠금기능 해제
켤때/자동잠금 : 슬라이드를 내리면 자동잠금
켤때/수동잠금 : # 길게 누르거나 휴대전화 껐다 켜기

4 설정을 완료하려면 (완료) 누름

휴대전화 잠금 상태에서도 긴급 통화를 걸 수 있습니다.
잠금상태에서 111,112,113,114,119 입력 후 를 누르세요.

사용 제한 설정하기

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[보안]–[사용 제한] 선택

2 현재 비밀번호(구입 시 : 0000) 입력 후 (완료) 누름

3 [발신제한] 또는 [수신제한] 선택

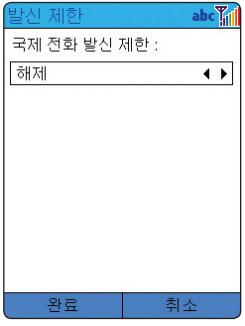

▲ 발신 제한

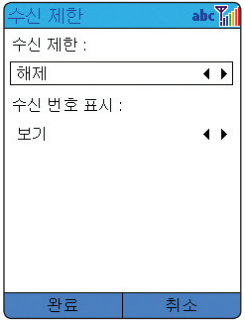

▲ 수신 제한

4 설정을 완료하려면 (완료) 누름

목록 화면 메뉴 설명

국제 전화 발신 제한 : 국제 전화를 걸 수 없도록 설정
수신 제한 : 걸려온 전화 수신 거부 선택
수신 번호 표시 :내 휴대전화에 상대방 번호가 표시 되지 않게 설정

인증서

공개키 인증서를 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 인증서는 허가받지 않은 사용자가 휴대전화를 부정으로 사용하거나 정보에 접근하는 것을 차단합니다.

1 대기 상태에서 (시작)–[설정]–[인증서] 선택

2
- **개인** : 개인의 신원을 확인하기 위한 인증서
- **루트** : 연결하려는 서버의 신원을 확인해주는 인증서

개인 인증서 리스트를 보려면

[개인] 선택 후 OK 누름

루트 인증서 리스트를 보려면

[루트] 선택 후 OK 누름

3 끝내려면 (완료) 누름
- 자세히 보려면 [메뉴]–[보기]
- 삭제하려면 [메뉴]–[삭제]

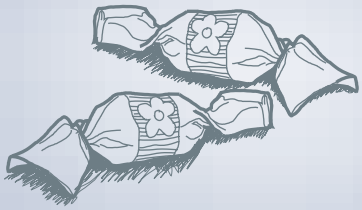

부록

바른 배터리 사용법 ····· 150
내장 메모리 ····· 152
고장같다고요? ····· 153
사용자의 안전을 위한 경고
및 주의 사항 (상세편) ····· 155
규격 및 특성····· 158
별매품····· 160
English Quick Guide ····· 161
제품보증서····· 164

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구분 / 종류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (1100 mAh)	약 3 시간	약 230 분	약 85~175 시간
대용량 (1700 mAh)	약 4 시간	약 355 분	약 130~270 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 휴대전화 제조회사에서 측정한 것입니다.
- 이 휴대전화는 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

내장 메모리

내장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 내장 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

촬영모드 / 크기	일반촬영	연속촬영	분할촬영	동영상촬영
1600 X 1200	190	–	–	–
1280 X 960	240	–	240	–
1024 X 768	420	–	420	–
640 X 480	1200	1200	1200	–
320 X 240	3400	3400	3400	220
176 X 144	8500	8500	8500	470

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 휴대전화의 내장 메모리 용량은 110MB 기준입니다. 콘텐츠를 내려받거나 추가 프로그램을 설치하면 저장 가능 공간은 줄어듭니다.
- 카메라 프로그램의 저장 가능 용량 표시는 실제 메모리에서 카메라 촬영을 위한 여유 공간을 제외한 용량입니다. 여유 공간은 내장 메모리 10MB, 외장 메모리 5MB입니다.
- 촬영 시 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.
- 저장 공간이 부족할 경우 오동작할 수 있으니 5MB 정도의 여유 공간을 유지하세요.

알아두기

저장 이미지 관리에 대하여

- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 데이터가 손상된 경우 휴대폰 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 이미지를 별도 저장 매체에 항상 복사(백업)해 주시기 바랍니다.

고장같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동 중에 ' ' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	● 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (154쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 지역에 따라 CDMA 1x(CDMA 2000)모드와 CDMA 1x EV-DO모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.

고장같다고요? (계속)

증 상	조 치
동영상 재생 중 가끔씩 화면이 고르지 않습니다.	화면 전체 이미지 또는 영상이 빠르게 바뀌는 장면에서 화면이 일시적으로 고르지 못 할 수 있으나 정상입니다.
동영상이 화면에 너무 작게 표시됩니다.	사진/동영상을 촬영할 때 설정한 화면의 크기에 따라 화면에 작게 표시되는 경우가 있습니다.
동영상이 제대로 재생되지 않습니다.	● 동영상은 MP3, WMA 등의 음악 파일 보다 읽어들여야 할 데이터가 많아 재생 속도가 약간 느려질 수 있습니다. ● 제품 규격과 일치하지 않는 일부의 동영상은 영상이 나오지 않고 소리만 나올 수 있으며, 제품 규격에 맞는 해상도보다 큰 동영상의 경우는 재생되지 않을 수 있습니다. 제품 규격을 확인하세요. (158쪽)
소리가 안나오거나 잡음이 생깁니다.	● 음량 버튼으로 소리를 조절해 보세요. ● 파일이 손상되어 소리가 안 나오거나 잡음이 생길 수 있으므로 다른 파일을 재생하여 확인하세요. ● 정전기, 자석, TV,모니터, 스피커처럼 자성이 강한 곳은 잡음이 생길 수 있으므로 이러한 곳을 피해서 다시 확인해 보세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(31쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	소리 설정의 프로필 기능에서 진동으로 설정해 두었기 때문입니다. (140쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요. 청소해야 할 충전 단자들 

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.
정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.
휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 방법은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

전자파 관련

- 애니콜 홈페이지 (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr)/전자파 연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)/CTIA(http://www.wow-com.com)
- FDA(http://www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 위험하므로 가급적 사용하지 마세요.

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) (계속)

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.
- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다. 어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화 사용 장소에 관하여

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 천으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띄는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 작동하여 배터리가 방전될 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다. 휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다. 걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

규격 및 특성

휴대전화 관련

휴대전화	사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 MHz ~ 848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64 MHz ~ 893.37 MHz
	주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
	외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 104.82 (L) X 52.35 (W) X 25.80 (H) 대용량 배터리 장착 : 104.82 (L) X 52.35 (W) X 30.90 (H)
	중 량 (±1g)	표준형 배터리 장착 : 166 g 이하 대용량 배터리 장착 : 182 g 이하
	송 신 출 력	최대 350 mW
블루투스	사용 주파수 범위	2402~2480 MHz
	모 듈	BTEZ0802SA
	지원 스펙 버전	1.1
	송 신 출 력	최대 2.51 mW
동 작 온 도		-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도		0% ~ 85%

재생 파일 관련

오디오	파일 형태	휴대전화의 전화번호를 이용하여 SK Telecom DRM이 적용된 JDF, DCF, SKM
	오디오 형태	MPEG-1/MPEG-2/MPEG-2.5 Layer3, MPEG-2/MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 AAC SBR, EVRC, MIDI
	Bit Rate	MPEG-1/MPEG-2/MPEG-2.5 Layer3 : 8 Kbps~320 Kbps MPEG-2/MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 AAC SBR : 8 Kbps~96 Kbps
동영상	파일 형태	휴대전화의 전화번호를 이용하여 SK Telecom DRM이 적용된 JDF, SKM
	비디오 형태	MPEG-4 SP, H.263, H.264
	오디오 형태	MPEG-2/MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 AAC SBR, EVRC, MIDI
	비디오 Frame Rate	최대 30 fps
	오디오 Bit Rate	MPEG-2/MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 AAC SBR : 8Kbps~96Kbps
	비디오 해상도	최대 320 x 240
이미지	파일 형태	Baseline (Non-progressive) JPG
		BMP (Mono, 4, 8, 24 Bit)
	해상도	JPG : 최대 1600 x 1200
		BMP : 최대 1600 x 1200

알아두기

- 휴대전화의 전화번호를 이용하여 SK Telecom DRM이 적용된 JDF, DCF, SKM 파일만 오디오와 동영상이 재생됩니다.
- 손상된 파일의 경우, 재생 시 화면 또는 음이 끊기거나 재생하지 못할 수 있습니다.
- 동영상의 해상도가 제품 한계보다 클 경우 재생 시 화면 또는 음이 끊기거나 재생하지 못할 수 있습니다.
- 오디오 형태나 비디오 형태가 지원하지 않는 파일인 경우, 오디오와 비디오 중 하나만 재생되거나 재생하지 못할 수 있습니다.

별매품

당사에서 공급하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

차 안에서 휴대전화를 들지 않고 자연스럽게 통화할 수 있습니다.

HCU040FDK
유니트

HCB080DDK
케이블

차량용 거치대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다. 용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요.

CCR190SBK
거치대

CTH050SDK
회전식 받침대

CTH150SBK
흡착식 받침대

탁상용 충전기/여행용 충전기

탁상용 충전기와 간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)

TCH080KSK/TCH080KDK

USB 데이터 케이블/차량용 충전기

PC Link PRO, 컴퓨터 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

PCB080BSK
/PCB080BDK

CCH200TBK

뮤직 컨트롤러

휴대전화의 MP3 파일을 사용하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.


AEP211RSK/AEP211RBK

스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.

AEP203SSK/AEP203SBK

블루투스 헤드셋 키트

WEP150MBE


TAD136KBK

스테레오 블루투스 헤드셋 키트

SBH100SME


TAD135KBK

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	Perform the function indicated on the lower left line of the display.
	Perform the function indicated on the lower right line of the display.
	• Enters Standby mode in Menu mode. • Launcher menu when held down.
	• Deletes characters from the display. • Returns to the previous menu level in Menu mode.
	• Makes or answers a call. • Retrieves the recent call list in Standby mode.
	• End a call. Hold down to turn the power on and off. • In Menu mode, cancels input and returns the phone to Idle mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks or unlocks the phone when held down in Standby mode.

Key	Function
	Enters the registed international call code when held down in standby mode.
	Enters the June menu, or June service when held down.
	Enters the MONETA menu.
	Enters the NATE menu, or NATE service when held down.
	• Key lock mode when slide up. • Quick List when slide down. • Switch the radio on and off when slide down and hold.
	In Idle mode, hold down to turn on the camera.
	Enters the Voice memo menu, or records a Voice memo when held down.
	Adjusts the earpiece volume during the call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode.
	In Menu mode, scroll through the menu options.
	• Selects the highlighted option or confirms your input. • Take a photo in Camera mode.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

	Received signal strength
	Call in progress
	Sending or receiving data
	No service
	Radio power off
	Battery power Level
	Silent Mode
	Bluetooth Mode

	External data call set
	Manner mode
	Roaming Mode
	Alarm or Morning call set
	Missed calls
	New SMS message
	Key Hold set
	Hands free (Car Kit) mode

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press the key to access Menu mode.
2. Press the 8 key to select **Settings**.
3. Press the 9 key to select **Regional Settings**.
4. Press the / to select either **한국어** or US Eglish.
5. Press the key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the key in Standby mode.

SKT Service	86
SKT SMS Client	63
Contacts	50
Calendar	52
NATE ON	82
Messaging	58
Call History	28
Settings	138
JunePlayer	91

Album	110
Camera	36
wPostcard	113
TimeManager	115
Smart Explorer	22
Tasks	55
ActiveSync	134
Internet Explorer	126
Remocon	118

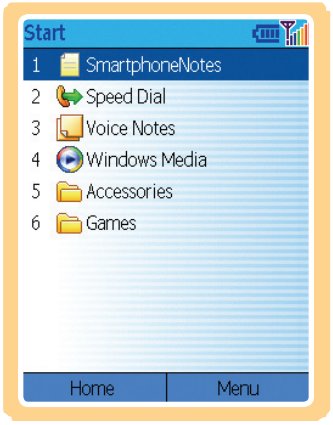

SmartphoneNotes	123
Speed Dial	121
Voice Notes	125
Windows Media	128
Accessories	132
Games	130

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SCH-M600
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용도로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리가능 동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리	유상 수리
	수리가능 동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	제품 교환 또는 환급	유상 수리
	수리가능 서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때		정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용 설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
  (배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자 등록 후 사용이 가능합니다.

2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S *1588-7285* (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 *1588-3366*

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 *114*

■ 일반전화로 *1566-0011*
(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 *1566-2011*

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

GH68-07812A 2006/1 Rev.1.3